YP-P2

MP4 播放器
使用说明书

无限想象 无限可能

感谢您购买三星产品。
要获得更为全面的服务，请到以下网站注册您的产品：

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

MP4 播放器特性

外观时尚，大方，实用，给您带来无限乐趣。您的MP4播放器还有更多的优点。小巧的机身更方便您携带，尖端的技术会给您带来最棒的听觉与视觉享受。您将会喜欢上您的MP4播放器，您可以随时随地下载您最喜欢的音乐，想看的电影，收听您喜欢的FM广播。

一旦您使用它，您将会发现有了它您的生活将变得更加的多彩！

多媒体中的"多样化"

我们把它称为 MP4 播放器，但是它并不只是这些。您还可以用它浏览图片，文本文件，看电影以及聆听 FM 广播。
内置的蓝牙技术可以把 MP4 播放器连接到您个人网络中 。

触摸导航!

您可以通过轻触触摸屏使用菜单导航功能。

彩色 **LCD** 屏幕设计

鲜亮的颜色和图像在宽大的 LCD 显示屏幕上显示。

便携使用

当然，不仅外观小巧，时尚，而且也方便使用与携带。

便捷搜索!

您可以使用File Browser便捷地搜索需要的文件，也可以在聆听音乐时使用菜单导航功能。

长时间播放，高速度下载!

充满电的电池可以持续播放音乐35小时，持续播放电影5小时。

下载文件所需的时间非常短，由于此播放器采用的是 USB 2.0 接口，比使用 USB 1.1接口的传输速率快很多。

奇妙的音响效果

您的 MP4 播放器内置有 DNSe (Digital Natural Sound engine)音响技术，DNSe是三星独有的一项技术，深入挖掘了立体声音响中的三维环绕信息，可显著扩展声场的宽度，高度和深度，使声音变得更加自然，悦耳，给您带来超乎想象的听觉享受。

安全信息

图标在说明书里所代表的含义如下：

警告	在危险中可能会造成死亡或严重的个人伤害。
注意	可能潜在有造成自身及财产损害的危险。
注意	当您使用MP4播放器时，为了减少火灾，爆炸，电击或人身伤害，您需要按照一些基本的安全防范条例进行操作。
参考	提示信息或参考内容可能对您的操作有帮助。

	请勿尝试。
	请勿自行拆机。
	请勿触摸。
	请按照明确的方法进行。
	将电源插口从外部电源插座中拔出。
	拔打服务中心电话寻求帮助。

这些标记所提示的信息有助于您避免受到伤害，请认真遵守。

阅读完这章节后，请将播放器妥善保存并安全使用。

安全信息

此说明书描述怎样恰当使用您的MP4 播放器。
为了避免可能造成对机器及自身的损害，请仔细阅读。
请特别注意以下的安全警告注意事项:

保护您自己

- 请勿自行拆卸，修理或改装播放器。

- 请勿使播放器受潮或进水。 如果播放器浸水，请不要开机以免您受到电击。请尽快与离您最近的三星客户服务中心联系。
- 雷雨天气时，请勿使用播放器。否则，容易造成播放器故障或受到电击。

- 当您在开车或骑自选车或摩托车时请勿使用耳机。
  否则，可能导致严重的交通事故。而且有些地区的法律禁止这些行为。

  在路上（ 尤其是在人行道上）使用耳机有可能导致严重的事故。
- 为了安全起见，进行运动或散步时请确保耳机连接线不会挂到手臂或其他周围物体上。

- 为了避免火灾或者电击，请勿将播放器放在潮湿，灰尘多，或者受污染的环境中。

保护您自己

警告

- 过长时间使用耳机或头戴式耳机有可能导致听力严重受损。
  若长时间听音乐的声音超过85分贝，听力将会受到不良影响。声音越大，听力受损程度越严重(日常对话的声音为50 至 60分贝，而在喧哗的路上的噪音强度约为 80分贝)。强烈建议使用者将音量调至中等(中等音量通常在最高音量的2/3 以下)。
- 如果出现耳鸣现象, 请调低音量或停止使用耳机或头戴式耳机

保护您的 MP4 播放器

- 请勿将播放器置于温度高于 95°F (35°C)的环境中, 例如蒸气房或停下来的汽车车厢内。
- 请勿重击播放器。
- 请勿将重物置于播放器上。
- 避免任何异物或灰尘进入播放器。
- 将勿将播放器置于磁性物体附近。

- 请务必备份重要的资料。请注意，三星公司对数据丢失不承担任何责任。
- 请使用由三星公司提供的或由三星公司认可的附件。

注意

- 切勿弄湿本播放器，切勿使用苯或稀释剂等化学物清洗播放器。否则有可能导致火灾，电击或使播放器受损。

注意

- 如果不按此项说明操作，可能会对播放器造成物理损伤或损坏。

参考

- 当打印本使用说明书时，我们建议您使用彩色打印机并选择合适的纸张打印，以便获得最佳的阅读信息。

目录

基本使用 10

10 检查附件
11 您的 **MP4** 播放器
13 显示屏幕
17 使用触摸屏
21 电池充电
22 电池充电注意事项
22 开机 **&** 关机
23 播放视频文件
23 音量控制
24 锁定按键
25 使用“File Browser”浏览文件
25 使用“File Browser”删除文件
26 更改设置及优化设置
26 菜单样式设置
29 声音设置
30 显示屏设置
31 媒体库[DB]更新设置
32 语言设置
34 时间设置
35 系统设置
39 重新设置系统

EMODIO 40

40 电脑配置要求
41 安装 **EmoDio**
42 使用 **EmoDio** 传送文件到播放器
45 使用 **EmoDio** 输入歌词
46 搜索并输入歌词
47 作为移动硬盘使用
48 断开与电脑的连接

目录

观看视频 49

49 暂停播放
50 移至一个特殊画面
51 播放上一个视频文件
51 播放下一个视频文件
52 使用视频菜单

聆听音乐 59

59 通过分类聆听音乐
61 暂停
61 从当前曲目的开始点播放
61 播放上一首曲目
62 播放下一首曲目
62 在曲目内搜索
63 重复段落
64 同时预览专辑封面与专辑信息
65 使用 EmoDio 创建一个播放列表
65 创建一个播放列表
66 添加音乐文件到您创建的播放列表中
67 使用 EmoDio 传送一个播放列表到您的播放器
68 在您的 MP4 播放器上创建一个播放列表
69 播放一个播放列表
70 从播放列表中删除一个文件
70 从播放列表中删除所有文件
71 使用音乐菜单

目录

浏览图片 81

81 浏览图片
82 使用图片菜单

聆听 FM 广播 87

87 使用静音功能
88 搜索 FM 广播电台
89 使用 FM 广播菜单

使用Datacasts 95

95 注册一个频道
96 创建一个新的频道组
96 使用 <EmoDio> 传送一个频道到播放器
97 浏览Datacasts

使用主包 98

98 阅读文本
99 使用文本菜单
103 玩游戏
107 设置闹钟
110 查看日历
111 查看地址簿
112 查看世界时间
113 使用计算器
114 语音录音
116 查看地铁线路图

使用蓝牙 117
117 什么是蓝牙?
119 使用蓝牙立体声耳机
122 使用蓝牙移动电话
128 与蓝牙设备之间传送文件
133 使用蓝牙菜单
134 蓝牙设置

疑难解答 136
136 疑难解答

附录 139
139 主菜单
140 产品规格
142 序列号

基本使用

检查附件

您的 MP4 播放器包括以下附件。 如果您发现没有以下这些附件, 请联系 Samsung 客户服务中心。

播放器

耳机

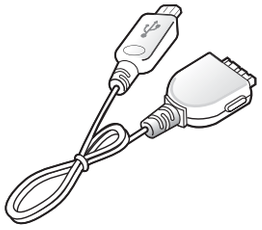

USB 连接线

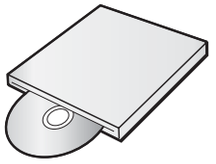

安装 CD

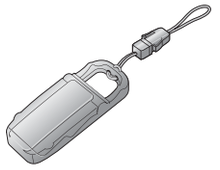

简易支架

LCD 保护膜

说明书的附件图面仅为示例，可能与实物存在差异，请以实物为准。

使用简易支架

将播放器水平放置在简易支架上。如此，您就可以轻松的欣赏视频而不需要手持本播放器。

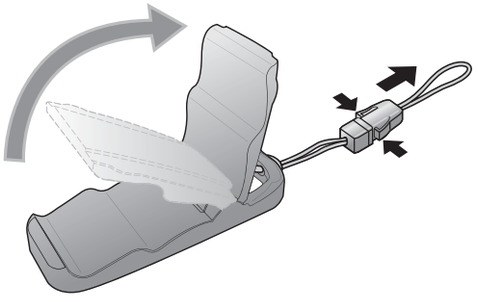

参考

- 这不是一个固定装置，因此小心使用以防颤动。

您的 MP4 播放器

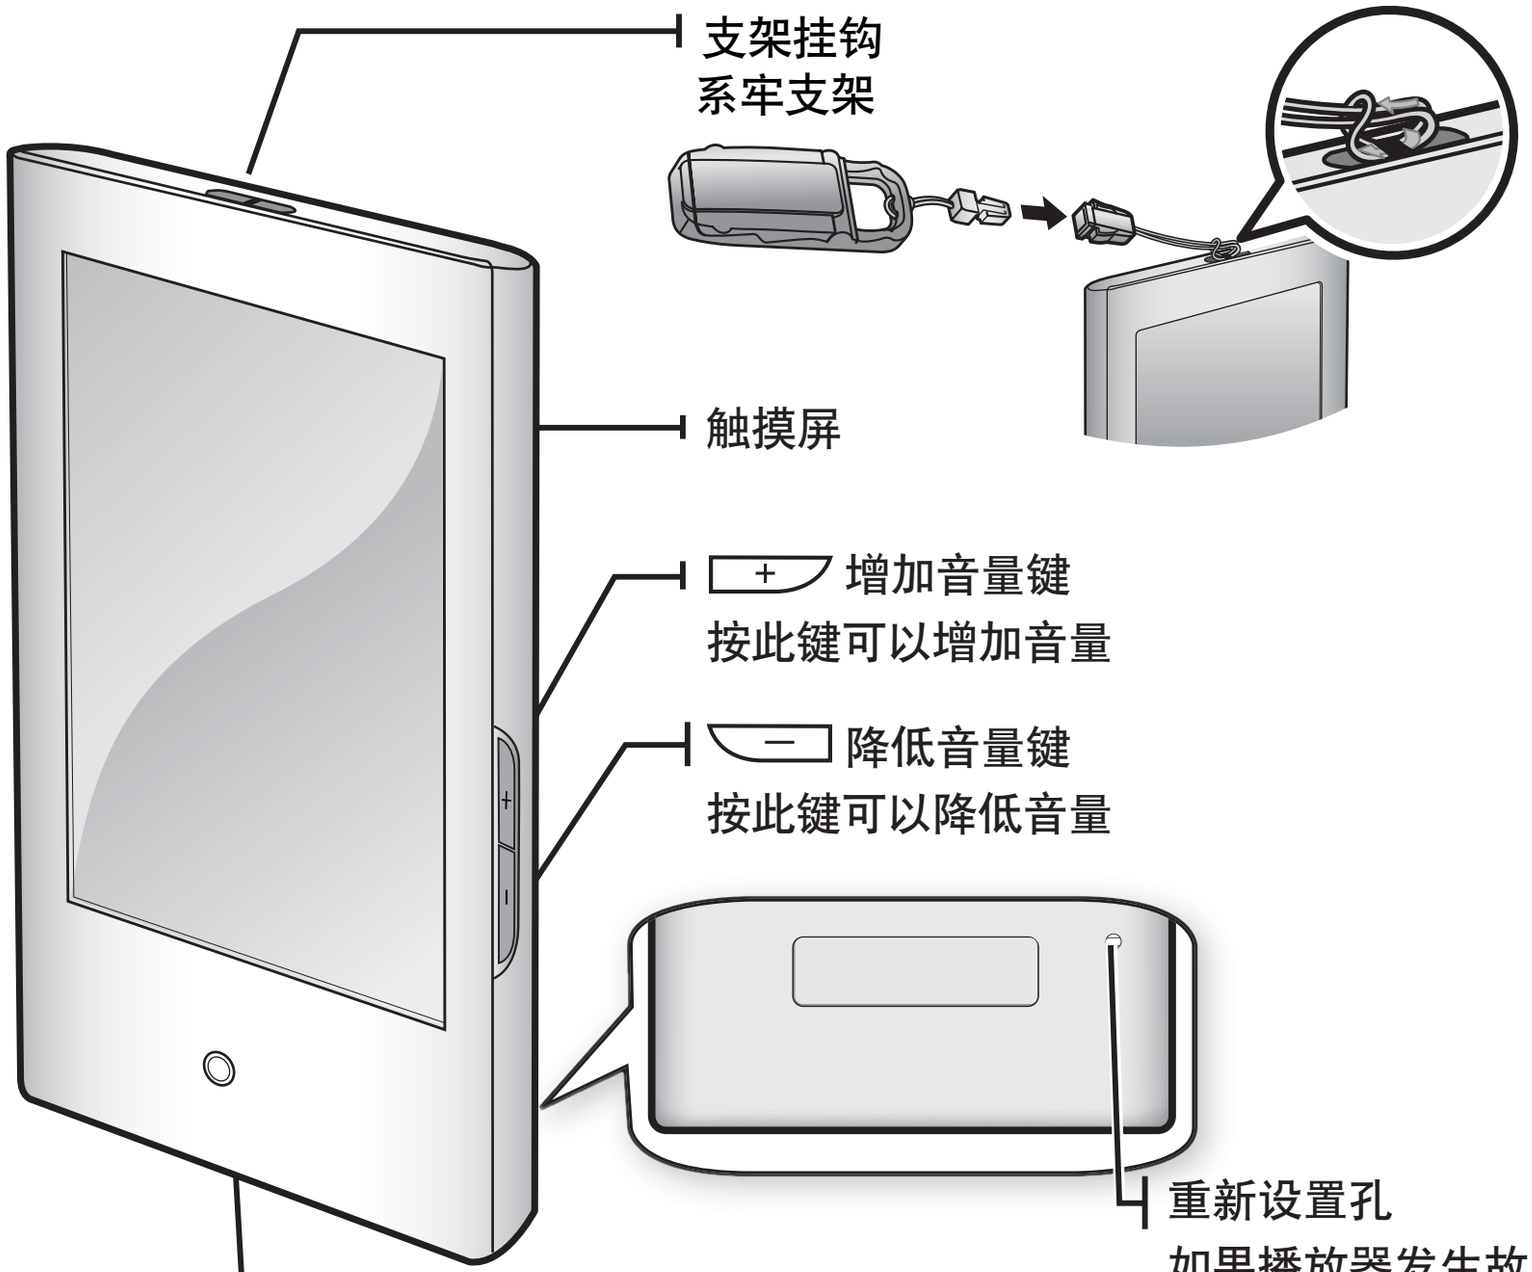
支架挂钩
系牢支架
触摸屏
+
增加音量键
按此键可以增加音量
−
降低音量键
按此键可以降低音量
重新设置孔
如果播放器发生故障，使用一个带有尖头的物体按此重新设置孔可以重设主机。
电源指示灯
当电池处于充电状态时，此电源指示灯为红色，当充电结束后，此电源指示灯为绿色。

您的 MP4 播放器 (继续)

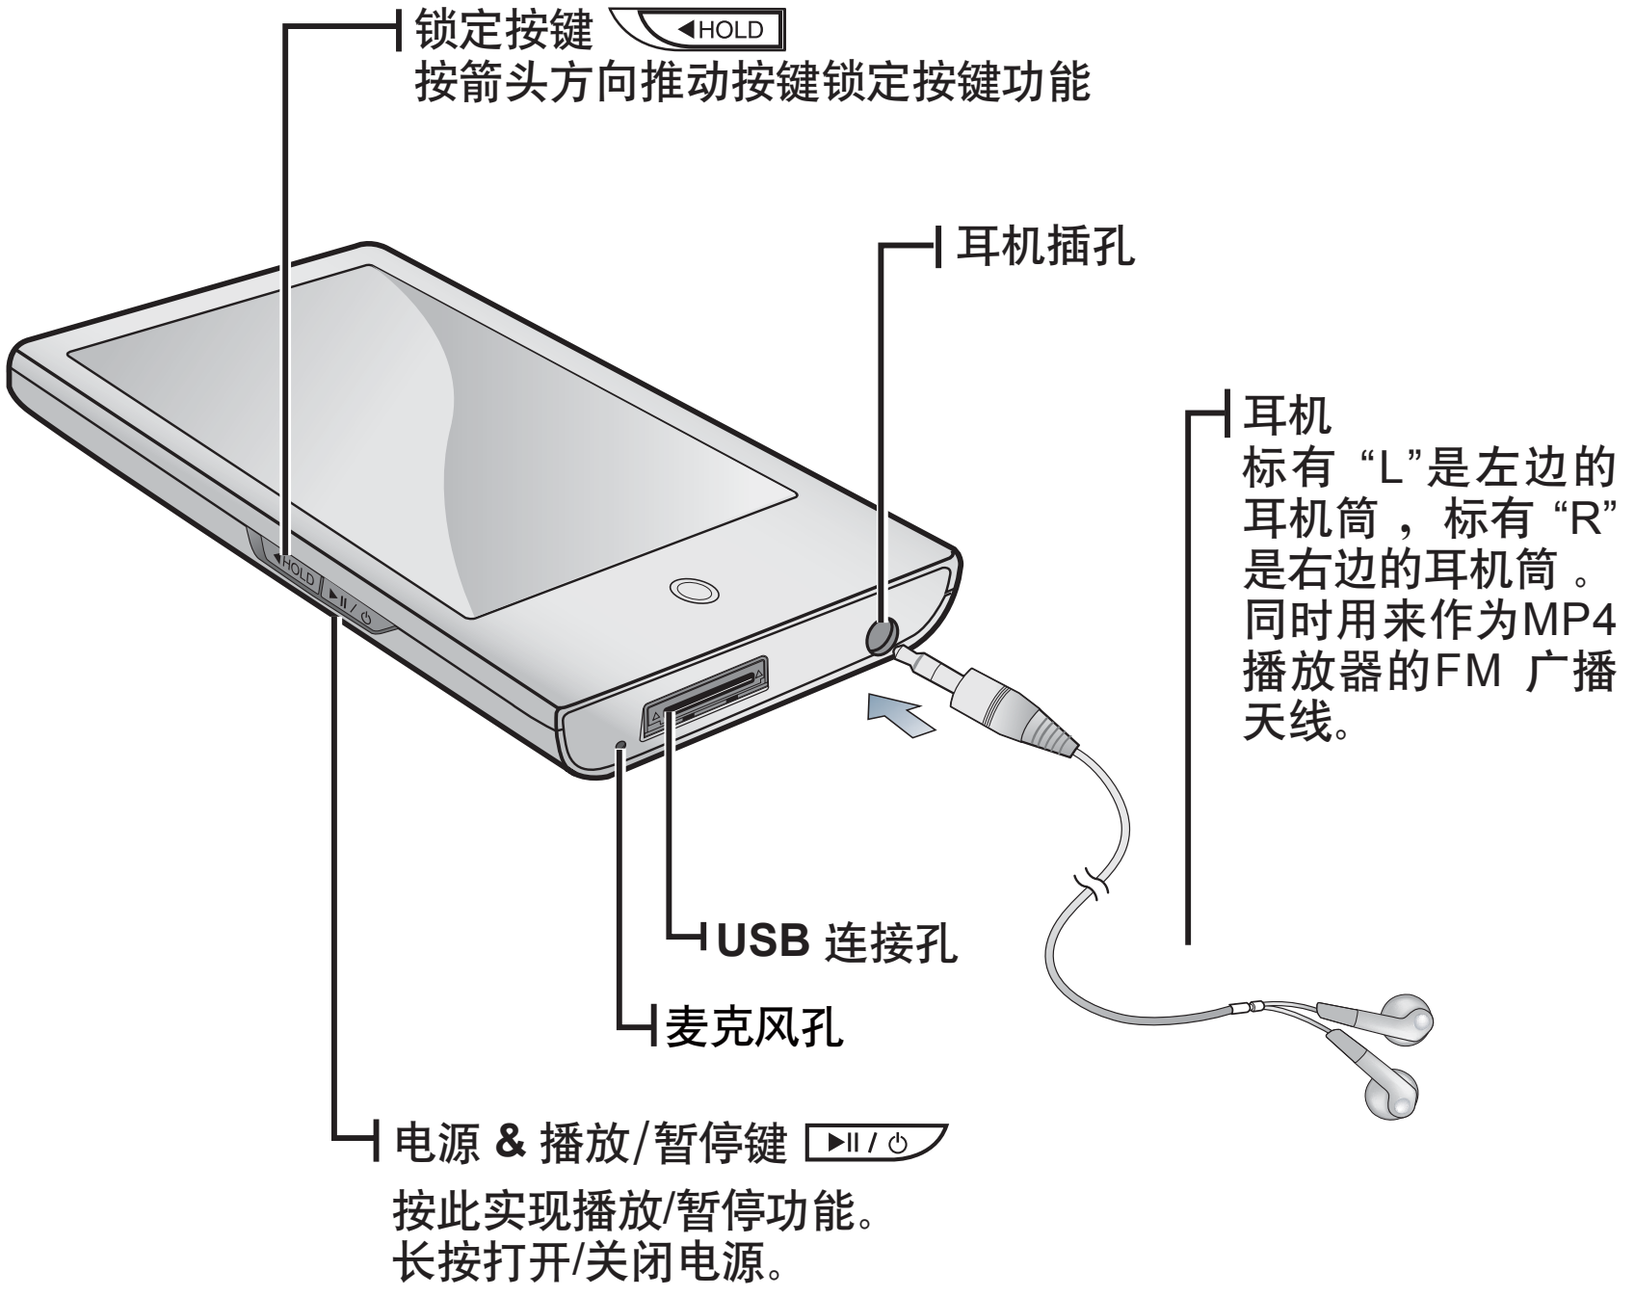
锁定按键 HOLD
按箭头方向推动按键锁定按键功能
耳机插孔
耳机
标有 “L”是左边的耳机筒 ， 标有 “R”是右边的耳机筒 。同时用来作为MP4播放器的FM 广播天线。
USB 连接孔
麦克风孔
电源 & 播放/暂停键 ▶II / ⏻
按此实现播放/暂停功能。
长按打开/关闭电源。

显示屏幕

视频

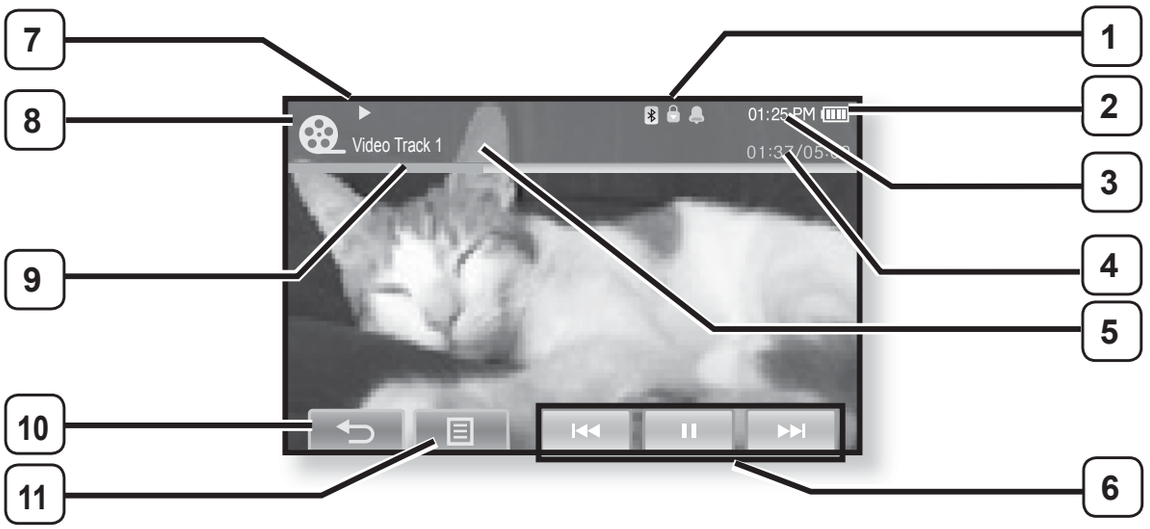

1	蓝牙/锁定/闹钟显示	7	播放/暂停，搜索显示
2	剩余电池电量显示	8	视频模式显示
3	当前时间显示	9	播放进度条显示
4	当前播放时间 /总时间显示	10	返回图标
5	文件名显示	11	菜单图标
6	播放/暂停，搜索图标		

参考

- 屏幕显示图片仅作参考，可能与实际图面显示有差异，请以实物为准。
- 信息和图标在当前视频播放时仅短暂地显示，如果您想再次浏览视频显示信息及图标请再次轻触触摸屏。

显示屏幕 (继续)

音乐

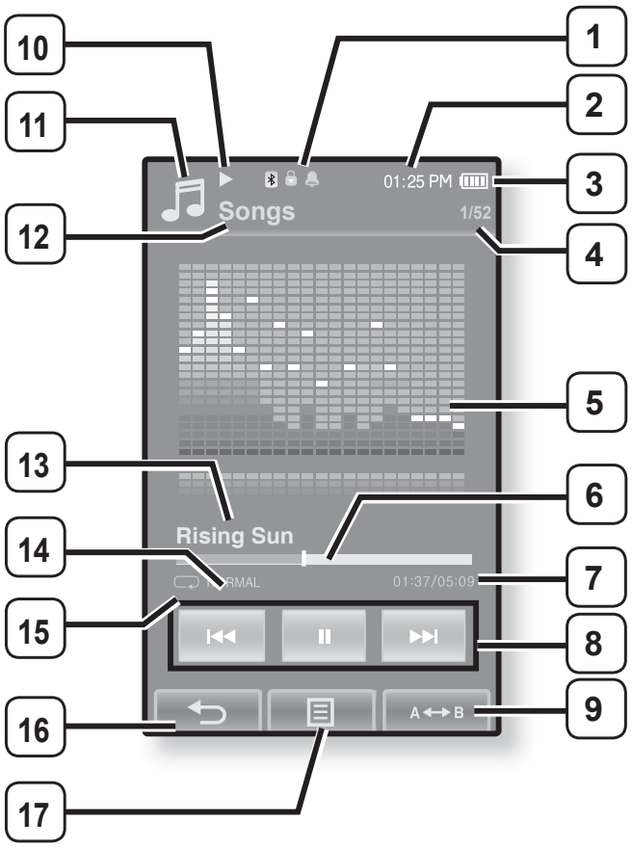

1	蓝牙/锁定/闹钟显示
2	当前时间显示
3	剩余电池电量显示
4	当前播放曲目 / 总曲目数显示
5	音乐播放屏幕
6	播放进度显示条
7	播放时间/总时间显示
8	播放/暂停，搜索图标
9	A-B 段落重复显示
10	播放/暂停，搜索显示
11	音乐模式显示
12	父菜单显示
13	音乐标题
14	DNSe 模式显示
15	播放模式显示
16	返回图标
17	菜单图标

显示屏幕 (继续)

图片

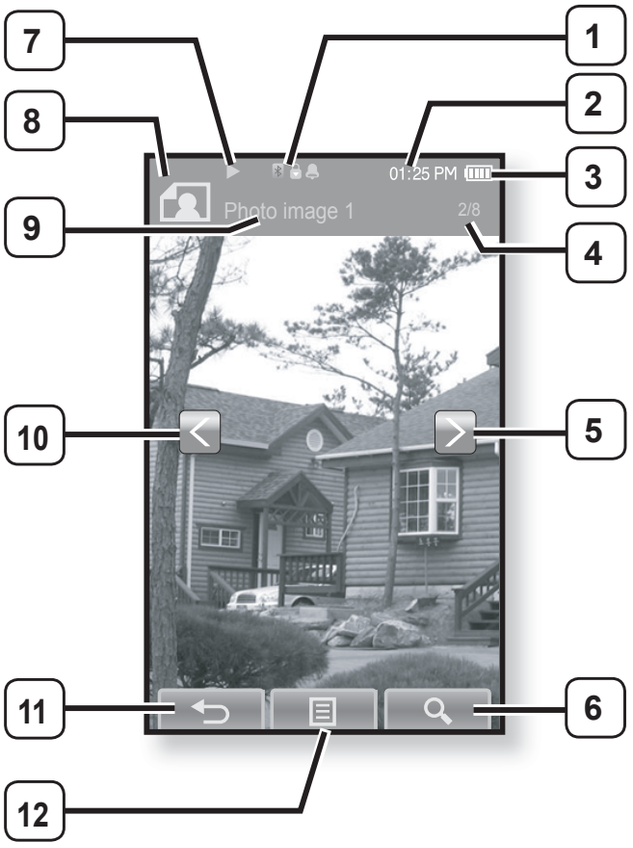

[图片浏览显示屏幕]

1	蓝牙/锁定/闹钟显示
2	当前时间显示
3	剩余电池电量显示
4	当前文件/总文件数显示
5	下一图片图标显示
6	变焦图标
7	音乐播放状态显示
8	图片模式显示
9	文件名称
10	上一图片图标显示
11	返回图标
12	菜单图标

参考

- 信息和图标在当前图片浏览时仅短暂地显示，如果您想再次浏览图片显示信息及图标请再次轻触触摸屏。

显示屏幕 (继续)

FM 广播

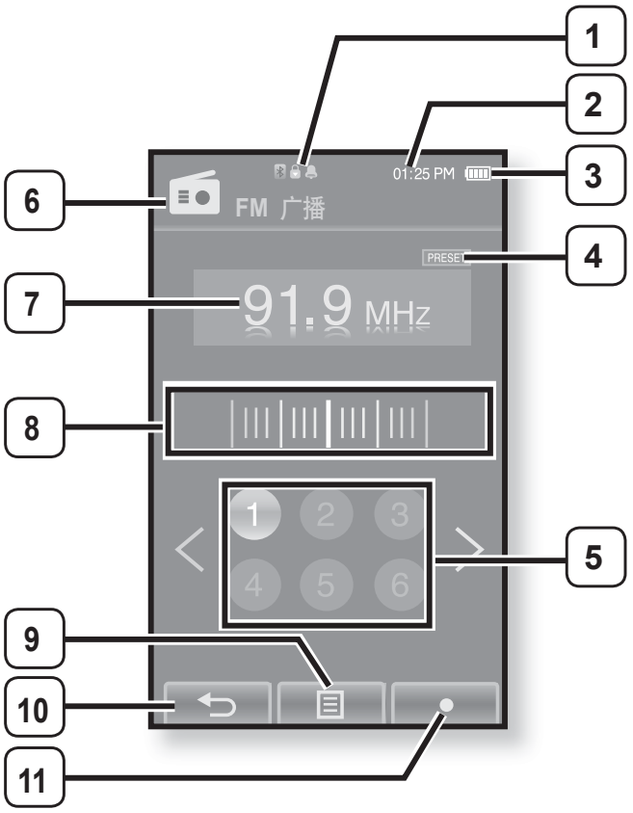

1	蓝牙/锁定/闹钟显示
2	当前时间显示
3	剩余电池电量显示
4	手动/预设显示
5	预设数字图标
6	广播模式显示
7	当前频率 (MHz) 显示
8	频率位置显示
9	菜单图标
10	返回图标
11	录音图标

使用触摸屏

用指尖轻触触摸屏

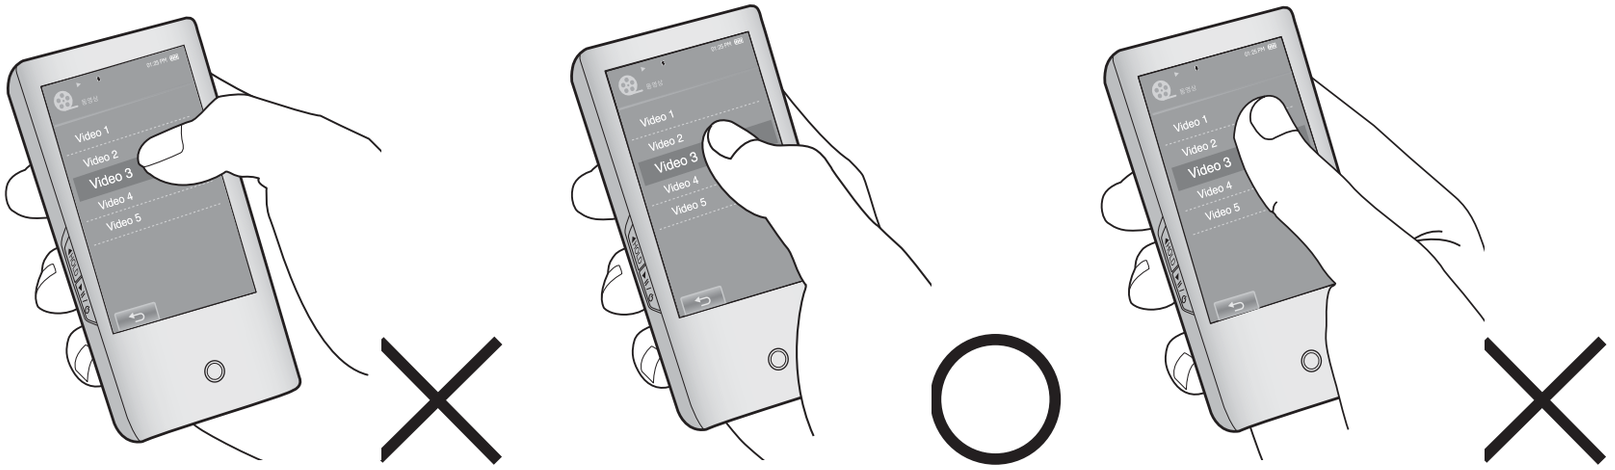

参考

- 不要用力压触摸屏，否则容易使触摸屏损坏。
- 为了避免损坏触摸屏，不要用除指尖外的任何物体操作触摸屏。
- 如果手指有污物，请不要碰触触摸屏。
- 请不要戴手套操作触摸屏。
- 如果用指甲或笔尖操作触摸屏，则操作可能不起作用。

使用触摸屏 (继续)

您可以通过上，下，左，右四个方向操作触摸屏，从而实现某一功能。

例如：音乐播放状态条

如何完成 1

在显示屏幕上轻触并按住播放进度条，移动手指到需要的点然后松开手指。

- 播放器从松开手指的点处开始播放。

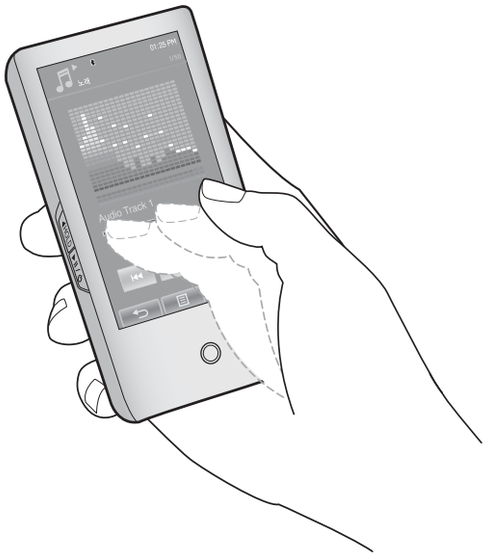

如何完成 2

在播放进度条上轻触需要的点。

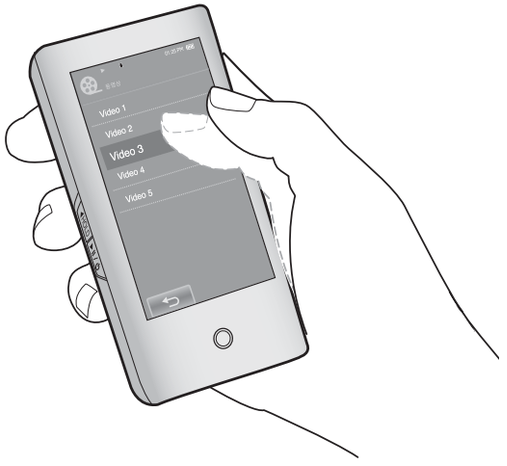

使用触摸屏 (继续)

例如：图片变焦

如何完成 3

轻触并按住屏幕在需要的方向上滑动手指然后松开手指。

- 在变焦模式下，在需要的方向移动您的手指。
  图片移动并在那个方向显示。

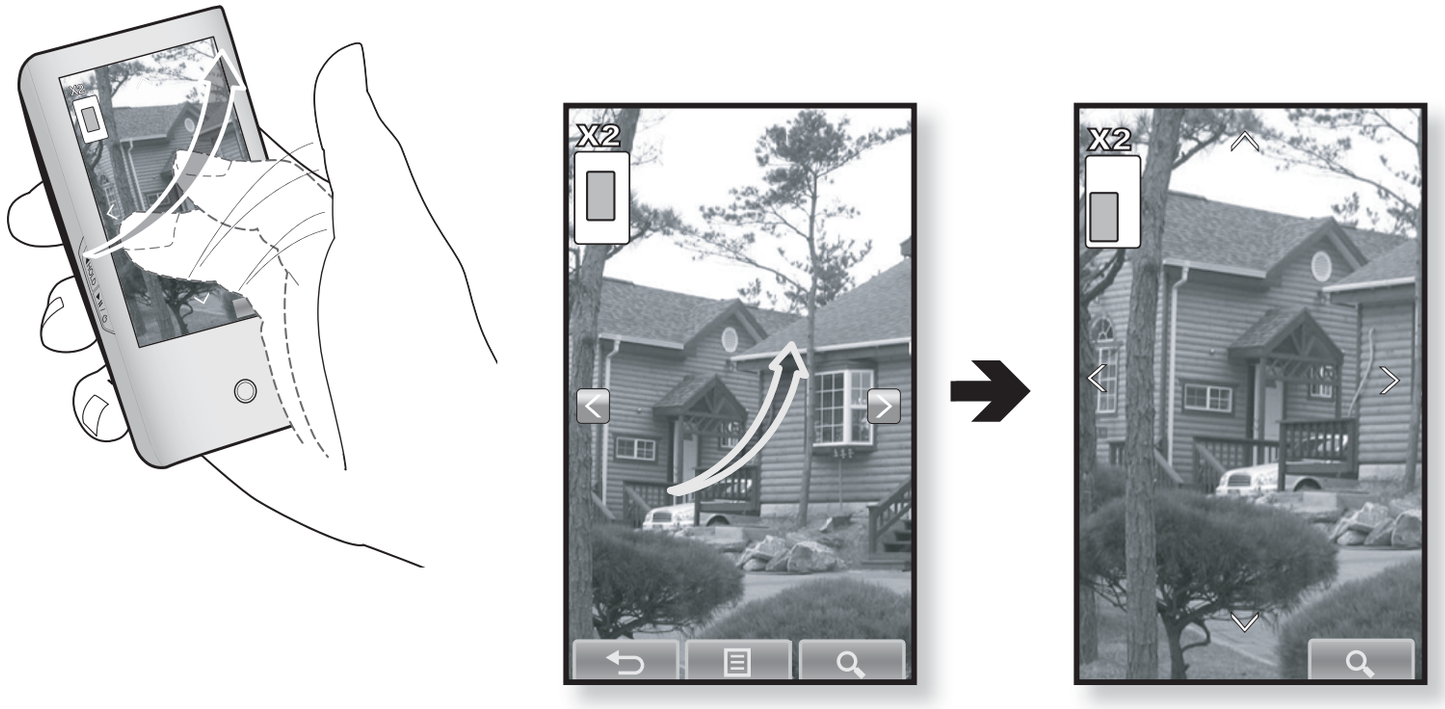

使用触摸屏 (继续)

例如：播放上一个/下一个视频文件

如何完成 4

向左或向右滑动您的手指。

- 左 : 移至下一个文件 (依据水平划线设置，请参阅第 57 页)。
- 右 : 移至上一个文件 (依据水平划线设置，请参阅第 57 页)。

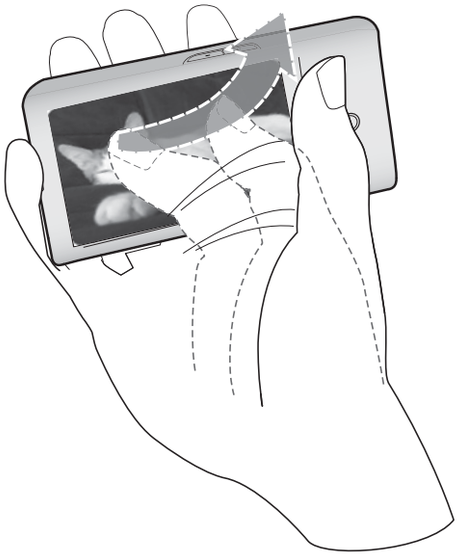

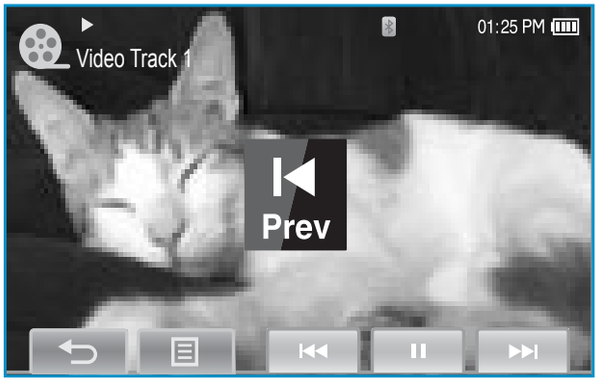

电池充电

第一次使用或很长时间没有使用本播放器时，请先充电。
本 MP4 播放器充满电的时间大约为 4 小时, 总的充电时间的长短和您的电脑配置也有关系。

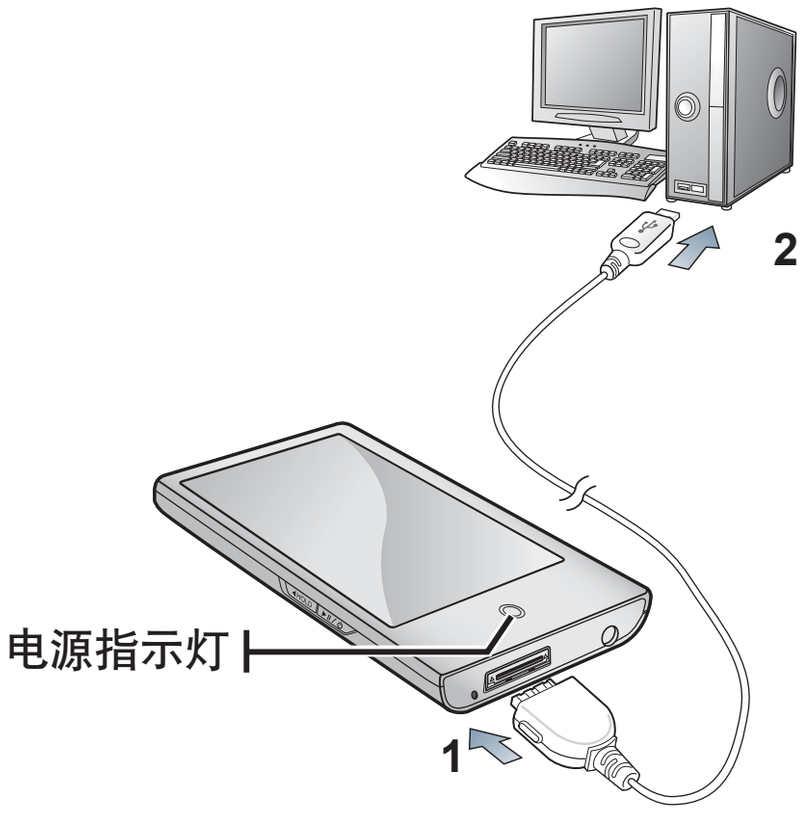

1. 将 USB 连接线的一端 (大头) 连接至播放器底部的 USB 连接孔。
2. 将 USB 连接线的另一端连接到电脑的 USB (⇠) 插孔上。
   - 当电池充电时，电源指示灯点亮为红色，当充电完成时，电源指示灯变为绿色。

电池充电注意事项

如果您按照以下介绍的方法携带或存放电池，有可能会延长电池的使用寿命。

- 请在 5°C~35°C (40°F~95°F)的温度范围内进行充电或储存。
- 电池充电时间不要超过 12 小时。
  过量充电或充电不足都将会缩短电池的使用寿命。
- 充电电池是可消耗部件，他的使用能量会一点点减少。

参考

- 如果您将播放器连接到笔记本电脑上充电时，请确保笔记本电脑是处于满电状态或已经与外部电源连接。
- 在电脑处于待机模式或硬件被移走后，不能进行充电。

开机 & 关机

开机

长按 ▶II / ⏻ 键。

- 开机。

关机

长按 ▶II / ⏻ 键。

- 关机。

参考

- 在暂停模式下，在一段特定的时间内，若没有任何按键或图标被操作时，播放器将自动关机。出厂设置的 <自动关闭电源> 为 1 分钟，但是您可以设置为更长时间。要了解更多信息，请参阅第 35 页。
- 要使用 <Cosmos> 设计显示主菜单，请参阅第 27 页。

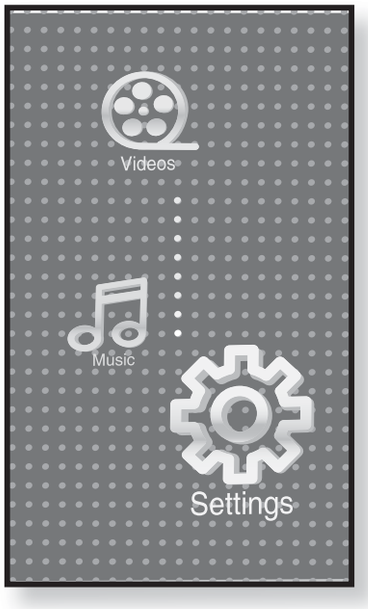

播放视频文件

使用 EmoDio 下载视频文件到您的播放器中。
要了解更多的关于 EmoDio 的信息，请参阅第 42 页。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Videos 图标。
   - 视频列表显示。
2. 选择您想播放的视频文件并轻触。
   - 选择的视频文件水平播放。

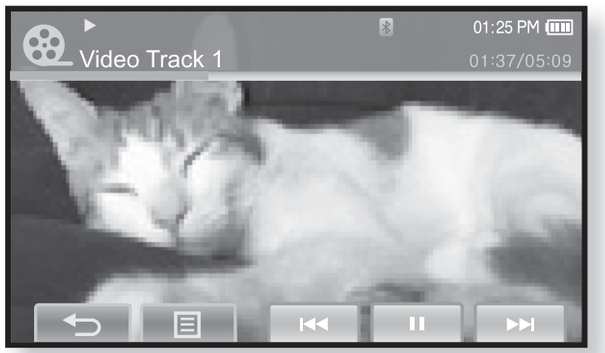

参考
- 轻触 [⮌] 图标移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 图标移至菜单主菜单。

音量控制

在文件播放或停止时，您可以调整音量。

如何完成 1

按 [+]，[−] 键。

- 音量状态条显示。
  可在 0 到 30之间调整音量。
- 按 [+] 键增加音量，按 [−] 键降低音量。

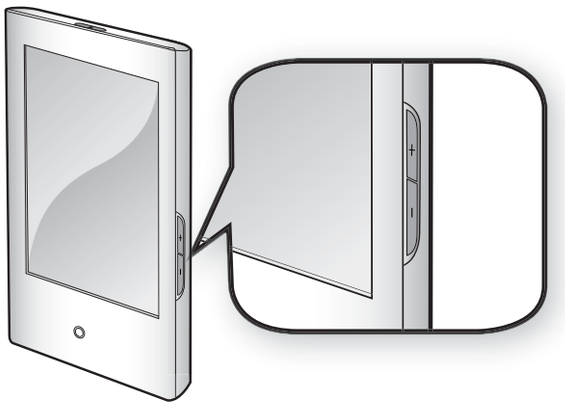

如何完成 2

在屏幕右边中间部分，向上或向下滑动手指。

- 音量状态条显示。
- 向上滑动手指增加音量，向下滑动手指降低音量。

锁定按键

在锁定模式下， MP4 播放器所有的按键及触摸图标都不起作用，所以当您在散步或者锻炼时，偶尔按到了按键也不会打断您继续欣赏音乐。

1. 按箭头方向推动 HOLD 开关。
2. 按箭头相反方向推动 HOLD 开关，取消锁定功能。

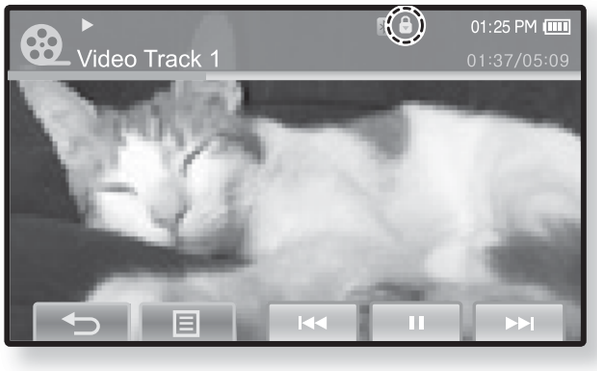

参考

- 如果从 <Settings> → <系统> → <锁定范围> 中选择 <仅限触摸屏>， 则只锁定触摸屏，而 —，+ 及 ▶II / ⏻ 键仍然可以操作。请参阅第 36 页。

使用 “File Browser” 浏览文件

使用 “File Browser” 功能可以很方便地浏览文件。

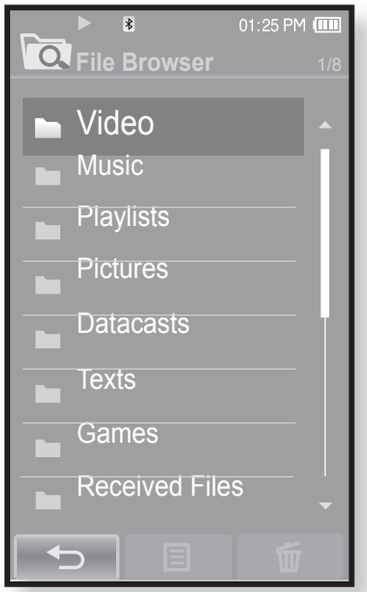

1. 在主菜单屏幕上轻触 File Browser 图标。

- <File Browser> 文件夹列表包括 “Video, Music, Playlists, Pictures, Datecasts, Texts, Games, Received Files, My Pack 以及 Recorded Files” 文件夹。

2. 选择一个需要的文件夹。

3. 轻触选择的文件夹打开文件列表。

- 轻触 [⮌] 图标返回上一预览屏幕。

4. 选择一个需要的文件。

5. 轻触选择的文件。

- 文件开始播放。

参考

- 通过 <EmoDio> 传送到 <File Browser> 中的 myDNSe 或 UCI 文件被保存在 <My Pack>文件夹中。关于 myDNSe 及 UCI 的更详细的信息，请参阅 <EmoDio>。

使用 “File Browser” 删除文件

请参阅上面 1-4 步。

5. 轻触 [🗑] 图标。

- 删除确认窗口显示。

6. 轻触 **<Yes>**。

- 选择的文件被删除。

参考

- 您不能删除正在播放的文件。

注意

- 文件一旦删除，将无法恢复。

更改设置及优化设置

您的 MP4 播放器在出厂时已有设置，但您可以更改成您需要的设置。

参考

- 轻触 [⮌] 图标移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 图标移至菜单主菜单。

菜单样式设置

您可以更改菜单设计，字体以及重设我的皮肤。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Settings 图标。
   - <设置> 菜单显示。
2. 选择 **<菜单样式>** 并轻触。
   - <菜单样式> 菜单显示。
3. 轻触需要的菜单。
4. 选择您需要的选项后按 **<OK>**。

菜单样式设置选项

- 菜单设计：您可以更改菜单显示的样式，选择有 <Cosmos>、<矩阵>、<我的皮肤>、<Dandy_Cosmos>、<Dandy_Matrix>、<Dandy_MySkin>、<Sammy_Matrix>、<Toy_Cosmos>、<Toy_Matrix>、<Toy_MySkin>、<Woody_Cosmos>、<Woody_Matrix> 以及 <Woody_MySkin>，请参阅第 27~28 页。
- 字体：您可以更改菜单语言的显示字体，可选择 3 种字体类型。在某些菜单语言中，字体选项可能不显示。
- 重设我的皮肤：更改触摸屏的背景图像为初始图像。

参考

- 在 <Settings> 屏幕状态下，如果在 1 分钟内没有任何按键操作，则设置被取消，播放器将返回到上一功能。
- 使用 <EmoDio> 传送的 UCI 文件可在 <菜单设计> 中看到。关于UCI 更详细的信息，请参阅 <EmoDio>。

使用 Cosmos 菜单

如何完成 1

将手指放在触摸屏幕上向上或向下滑动。
轻触需要的主菜单图标。

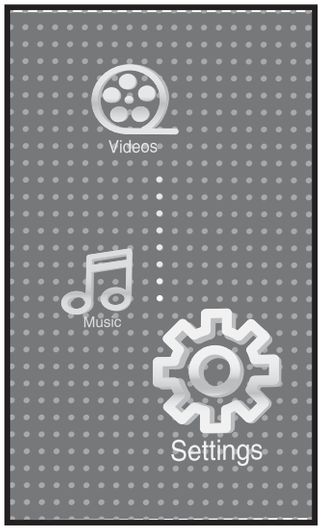

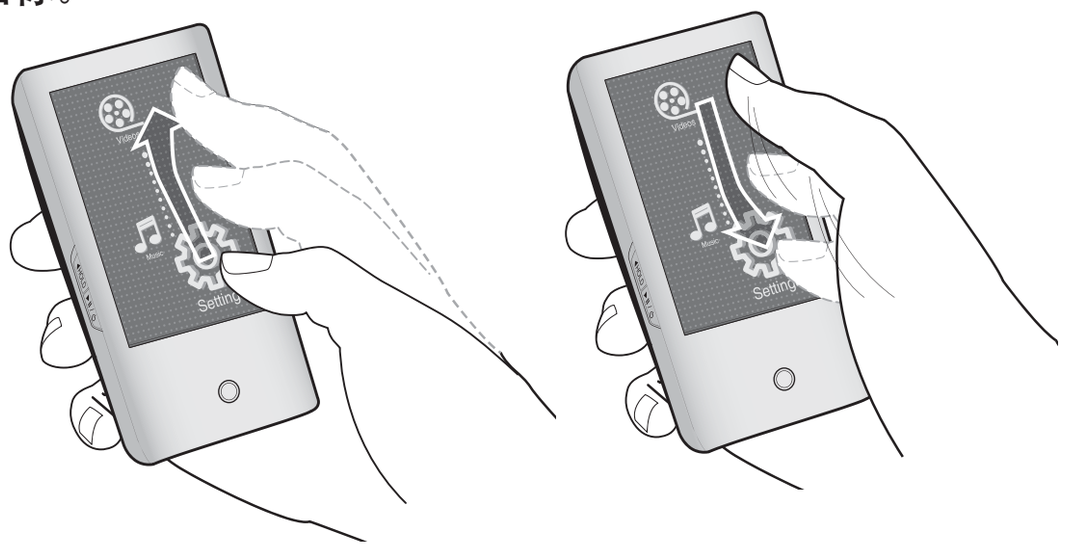

<Cosmos> 菜单

如何完成 2

将手指放在触摸屏幕的空白位置上，然后轻轻的划圈。
轻触需要的主菜单图标。

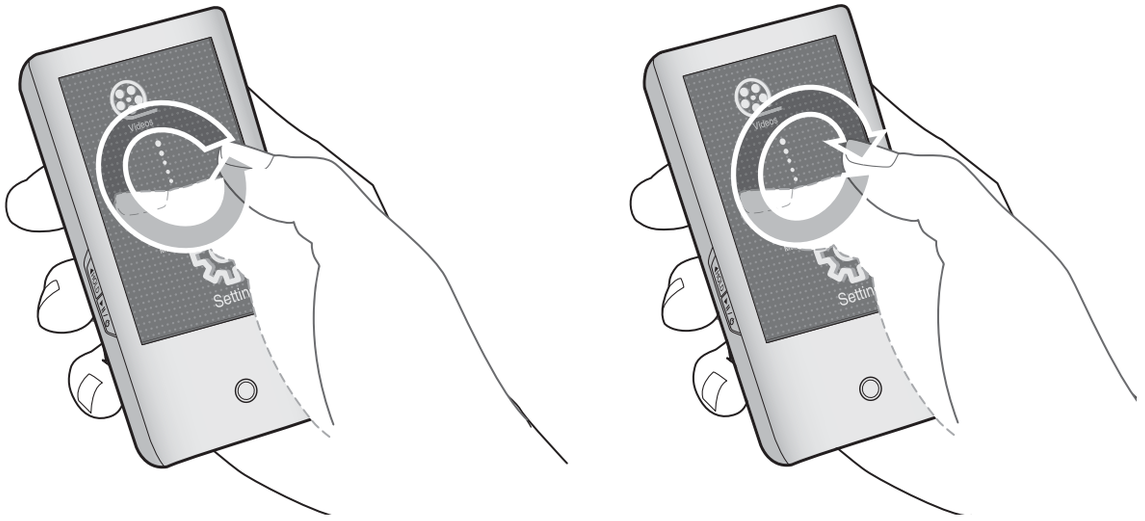

更改设置及优化设置 (继续)

使用矩阵菜单

轻触需要的主菜单图标。

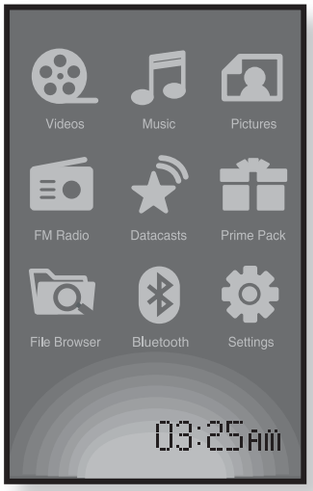

<矩阵> 菜单

使用我的皮肤菜单

将手指放在触摸屏幕下方的菜单列表附近，然后向左或向右滑动手指。
轻触需要的主菜单图标。

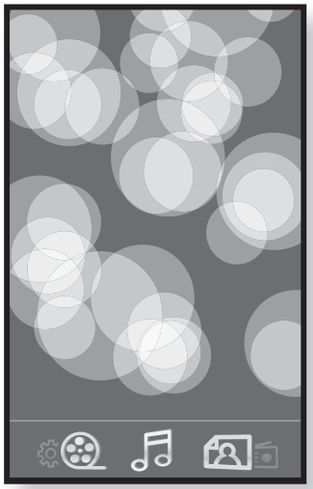

<我的皮肤> 菜单

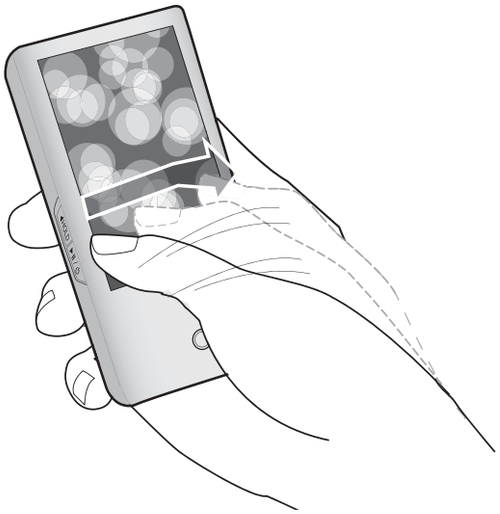

更改设置及优化设置 (继续)

声音设置

您可以设置 主 EQ, 蜂鸣声, 音量限制。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Settings 图标。
   - <设置> 菜单显示。
2. 选择<声音> 然后轻触。
   - <声音> 菜单显示。
3. 轻触需要的菜单。
4. 设置您需要的选择后按 **<OK>**。

声音设置选项

- 主 **EQ** : 您可以最优化声音设置。
  轻触 [,] 图标选择您要调整的频率。
  频率可以调整为如下模式： <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1KHz>, <3.5KHz>, <8KHz> 以及 <14KHz>。 轻触 **[∨, ∧]** 图标选择调整的频率水平然后按 **<OK>**。
- 蜂鸣声 : 轻触触摸屏可以设置蜂鸣声为开启或关闭状态。 可选择 **<关闭>** 或 **<开启>**。
- 音量限制 : 当使用耳机时，您可以通过设置音量限制来避免听力受损。
  选择**<开启>** 最大音量限制在 15 以下，选择 **<关闭>** 最大音量为 30。即使您选择了<关>，为了避免损坏听力，当您再次开机时，音量限制会自动设置为 15。

参考

- 当与蓝牙耳机连接时， <主 EQ> 不起作用。

显示屏设置

可更改显示屏关闭时间及显示屏亮度。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Settings 图标。
   - <设置> 菜单显示。
2. 选择<显示屏设置> 并轻触。
   - <显示屏设置> 菜单显示。
3. 轻触需要的菜单。
4. 设置您需要的选项后按 <OK>。

显示屏设置选项

- 显示屏幕关闭：在设置的时间内如果没有任何按键或图标动作，则显示屏幕自动关闭。可选择 <15 秒>, <30 秒>, <1 分钟>, <3 分钟>, <5 分钟> 及 <始终打开>。按任意键点亮。
- 亮度调节：您可以调整显示屏的亮度，选择等级为 <0-10>，选择等级为 10 时，显示屏幕最亮。

媒体库[DB]更新设置

一旦您将播放器作为移动硬盘传输文件使用时，确保更新您的媒体库。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Settings 图标。
   - <设置> 菜单显示。
2. 选择 **<媒体库[DB]更新>** 并轻触。
   - <媒体库[DB]更新> 菜单显示。
3. 轻触一个需要的菜单。
4. 设置需要的选项后按 **<OK>**。

媒体库[DB]更新设置选项

- 手动更新：如果您将自动更新设置为 <关闭> 状态，则带有 ID3 标签信息（包括歌手，专辑以及流派）的音乐文件必须手动更新后才能在音乐菜单中显示。
- 自动更新：当将播放器作为移动硬盘使用时，如果选择 <自动更新>，则文件将自动更新。选择 <开启>，则当断开了 USB 连接后自动更新。

语言设置

您的 MP4 播放器支持多语言显示。您可以很容易的更改您需要的语言。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Settings 图标。
   - <设置> 菜单显示。
2. 选择 **<语言(Language)>** 并轻触。
   - <语言(Language)> 菜单显示。
3. 轻触需要的菜单。
4. 设置需要的选项后按 **<OK>**。

更改设置及优化设置 (继续)

语言设置选项

- 菜单 : 设置菜单语言，轻触 [▲ ,▼] 图标移至上一页/下一页。
  可选择 <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Românâ>, <Українська>, <Slovenščina> 或 <Slovenský>。
- 内容 : 为曲目信息和文本显示设置显示语言，轻触 [▲ ,▼] 图标移至上一页/下一页，可选择 <英语>, <韩语>, <法语>, <德语>, <意大利语>, <日语>, <简体中文>, <繁体中文>, <西班牙语>, <俄语>, <匈牙利语>, <荷兰语>, <波兰语>, <葡萄牙语>, <瑞典语>, <泰语>, <芬兰语>, <丹麦语>, <挪威语>, <波斯语>, <布尔语>, <巴斯克语>, <加泰罗尼亚语>, <捷克语>, <爱沙尼亚语>, <希腊语>, <克罗地亚语>, <冰岛语>, <罗马尼亚语>, <斯洛伐克语>, <斯洛文尼亚语>, <土耳其语> 或 <越南语>。

参考

- 支持更改所提供的语言。

时间设置

您可以设置日期/时间，日期类型以及时区。

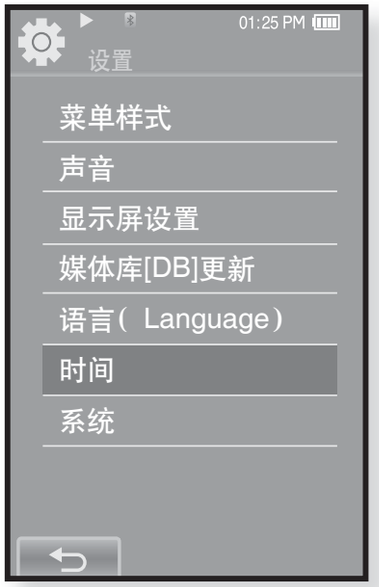

1. 在主菜单屏幕上轻触 Settings 图标。
   - <设置> 菜单显示。
2. 选择 **<时间>** 并轻触。
   - <时间> 菜单显示。
3. 轻触需要的菜单。
4. 设置需要的选项后按 **<OK>**。

时间设置选项

- 日期/时间设置 : 设置当前的日期和时间。通过向上或向下划动手指依次设置 <Year>、<Month>、<Day>、<Hour>、<Min> 以及 <AM/PM> 。
- 日期类型 : 您可以设置显示日期的类型。可选择 <YY-MM-DD>, <MM-DD-YY> 及 <DD-MM-YY>。
- 时区 : 您可以通过选择一个国际城市所在的时区而改变当前的时间。在此您必须先设置一个国际时间。请参阅第 110 页。

更改设置及优化设置 (继续)

系统设置

可设置适合您的各项设置，包括休眠、开始模式、自动关闭电源、锁定、更改密码、锁定范围、设置初始化、格式化以及系统信息。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Settings 图标。
   - <设置> 菜单显示。
2. 选择 **<系统>** 并轻触。
   - <系统> 菜单显示。
3. 轻触需要的菜单。
4. 设置需要的选项后按 **<OK>**。

系统设置选项

- 休眠 : 在预设的时间后自动关机。 可选择 <关闭>, <15 分钟>, <30 分钟>, <60 分钟>, <90 分钟>, 及 <120 分钟>。
- 开始模式 : 当开机时您可以设置开始屏幕显示。 可选择 <主页> 及 <上一状态>。选择 <主页> 则以主菜单显示，选择 <上一状态> 则以最后应用的一个菜单显示。
- 自动关闭电源 : 在暂停模式下，在预设的时间后如果没有任何按键或图标动作时，电源自动关闭。 可选择 <15 秒>, <30 秒>, <1 分钟>, <3 分钟>, <5 分钟> 以及 <始终打开>。

更改设置及优化设置 (继续)

系统设置选项 (继续)

- 锁定: 使用密码保护锁定您的播放器以防止其他人浏览。
  选择 <开启> ，设置密码锁定本机。请参阅第 37 页。
  选择 <关闭>，取消锁定。
- 更改密码: 可更改锁定密码。
- 锁定范围: 您可以选择锁定所有按键包括触摸屏或仅限锁定触摸屏。可选择 <全部> 以及 <仅限触摸屏>。 请参阅第 24 页。
- 设置初始化 : 将所有设置还原为初始值。可选择 <是> 或 <否>。 <是> 初始化为默认值， <否> 取消初始化设置。
- 格式化 : 格式化整个内存。可选择 <是> 或 <否>。 选择 <是> 将格式化内存，删除播放器中的所有文件， 选择 <否> 取消格式化。 格式化前请认真确认。
- 系统信息 : 检查韧件版本和内存容量。
  - **Firmware Version -** 显示当前韧件版本。
  - **Released Date -** 显示最后更新日期。
  - **Memory -** 内存。 <Used> 显示已用内存容量， <Remaining> 显示剩余内存容量， <Total> 显示总内存容量。

参考

- 关于内置内存
  1GB=1,000,000,000 字节：由于内部韧件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标示的内存。

更改设置及优化设置 (继续)

设置锁定功能

使用密码保护锁定您的播放器以防止其他人浏览。

1. 在设置菜单中选择 <系统> 并轻触。
   - <系统> 菜单显示。
2. 选择 <锁定> 并轻触。
   - 锁定屏幕显示。
3. 选择 <开启> 然后轻触 <OK>。
   - 输入密码窗口显示。
4. 设置 4 位数字密码然后轻触 <OK>。
   - 输入确认密码窗口显示。
5. 输入与第 4 步相同的密码然后轻触 <OK>。
   - 完成锁定设置。
   - 重新开机后锁定功能启用。

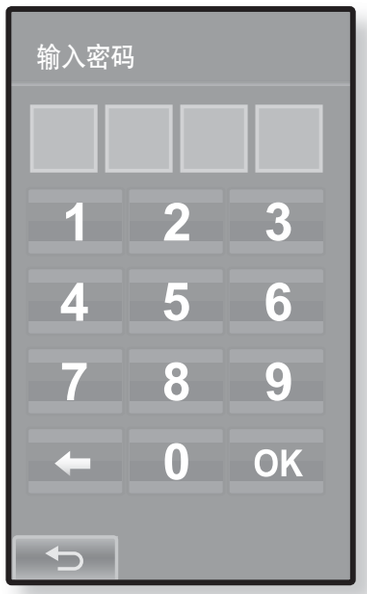

参考

- 如果在 <Settings> → <系统> 中选择 <设置初始化>，则锁定功能将恢复为 <关闭> 状态。

更改设置及优化设置 (继续)

解除锁定功能

设置了锁定功能后，当您重新开机时，输入密码屏幕将会显示。请输入 4 位数字密码然后轻触 <OK>。

- <锁定> 功能解除。

注意

- <锁定> 功能仅是防止其他人浏览本播放器，而不是保护本播放器的数据。例如，使用 USB 电缆将一台设有锁定功能的播放器与电脑相连接后，您可以访问存储在本播放器中的所有数据。

参考

- 如果您忘记锁定密码，请连接电脑并运行 EmoDio，然后在 <myEmoDio> 中重新设置密码。关于更详细的信息，请参阅 <EmoDio> 帮助。

变更密码

1. 在设置菜单中选择 <系统> 并轻触。
   - <系统> 菜单显示。
2. 选择 **<更改密码>** 并轻触。
   - 输入密码窗口显示。
3. 输入密码然后轻触 **<OK>**。
   - 输入变更密码窗口显示。
4. 输入需要的 4 位数字密码然后轻触 **<OK>**。
   - 确认输入密码窗口显示。
5. 输入与第 4 步相同的密码然后轻触 **<OK>**。
   - 更改密码完成。

重新设置系统

如果您的 MP4 播放器不能开机，不能播放音乐，或与电脑连接不能识别时，或许您需要重新设置系统。

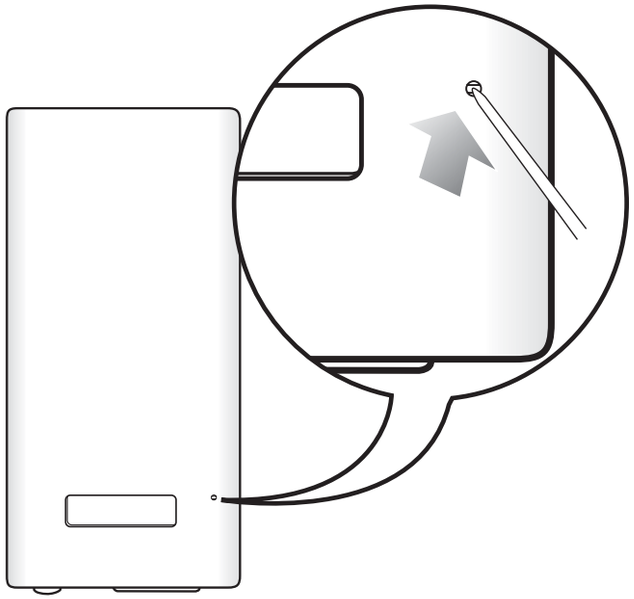

用一个尖的物体（例如回形针）按播放器背部的重新设置孔。

- 系统被初始化。
- 您的设置及文件不受影响。

EmoDio

EmoDio 可以更方便您在电脑上编辑，转换音乐，图片，视频以及其它的文件。在 EmoDio中会保存您已经编缉好的文件，您可以不需要输入及搜索就可以快速地上传下载至您的 MP4 播放器。

电脑配置要求

为了EmoDio的正常安装及运行，您的电脑系统配置应具备如下条件:

- 奔腾 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬盘空间
- CD Rom 驱动 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

安装 EMODIO

注意

- 在安装 <EmoDio> 之前，确保您是电脑管理员。否则，<EmoDio> 将不能安装。 您可以参考电脑的使用说明以管理员的身份登录。

1. 在 CD-ROM 驱动器中置入所提供的安装CD 。

2. 点击 **<Install Now>**（开始安装）。

- 按照说明开始安装。
- 开始安装 <EmoDio> 。当安装完成时在桌面上自动创建 图标。

使用 EMODIO 传送文件到播放器

在您想要传送文件或文件夹至播放器之前，EmoDio 可以将文件或文件夹先组织好 。这样可以更方便更快捷扫描您播放器上的文件。<EmoDio> 可方便地将电脑上的文件传送到您的 MP4 播放器中。

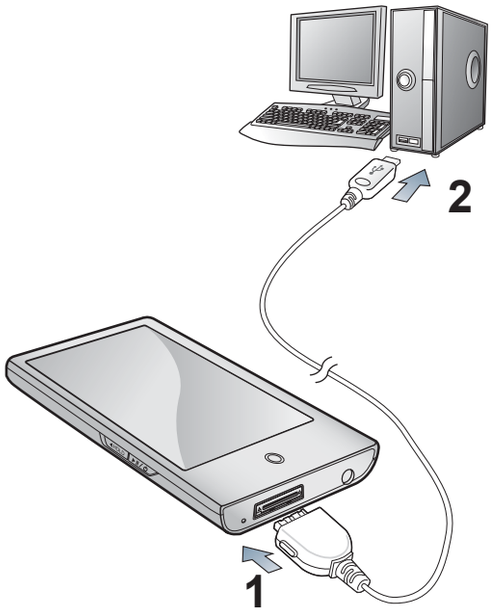

1. 将 USB 连接线的一端 (大头) 连接到播放器底部的 USB 连接孔上。
2. 将 USB 连接线的另一端连接到电脑的 USB 端口 (⇐) 上。
   - <USB 已连接> 字样在播放器的触摸屏幕上显示。
   - 当与电脑连接后，<EmoDio> 将自动运行。
   - 如果程序没有自动运行，双击桌面上的 <EmoDio> 图标 。

参考

- 音乐识别技术及相关数据由Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠（ 音乐识别服务℠）提供。
- CDDB是 Gracenote公司所注册商标。Gracenote 标识及标徽、Gracenote CDDB 标识及标徽及 “Powered by Gracenote CDDB” 标识是 Gracenote公司的注册商标。Music Recognition Service 与 MRS 是 Gracenote公司的服务标志。

使用 EMODIO 传送文件到播放器 (继续)

3. 点击您想要传送的文件类型图标。

- 点击 显示音乐列表
- 点击 显示视频列表
- 点击 显示图片列表

4. 在 <EmoDio> 底部点击 **<加入文件>** 。

- <打开> 窗口显示。

5. 选择要添加的文件后点击 **<打开>**。

- 文件被添加到 <EmoDio> 左边的列表中。

6. 从左边的列表中选择要传送的文件。

7. 点击 图标。

- 选择的文件被传送到播放器。

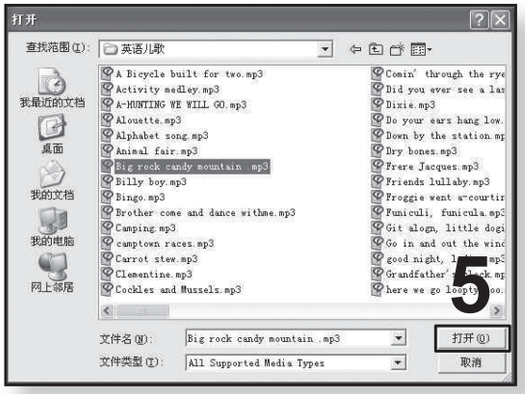

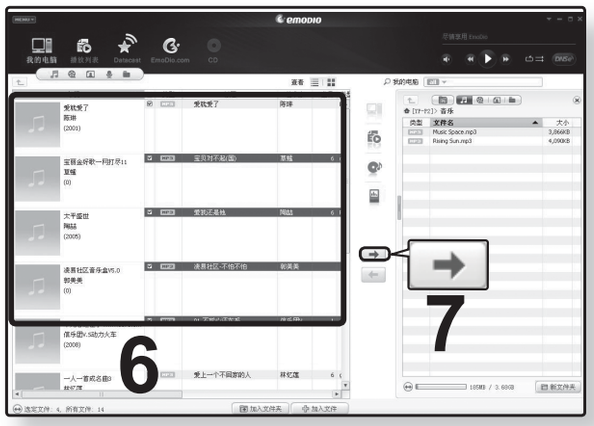

使用 EMODIO 传送文件到播放器 (继续)

注意

- 在传送文件时，不要断开 USB 连接。否则将可能损坏播放器或电脑。
- 将播放器与电脑直接相连，尽量不要通过 USB hub 相连接，以防止连接不稳定。

参考

- 当使用 <EmoDio> 传送一个视频文件到播放器时，在传送前，它将自动转换成 SVI 格式，文件大小将一起被调整。
- 当使用 <EmoDio> 传送一个图片文件到播放器时，在传送之前，它将自动转换成 JPG 格式，文件大小将一起被调整。
- 当不使用 <EmoDio> 传送图片文件到播放器时，此图片与原始图片看上去会存在差异。
- 连接了电脑后，除HOLD按键外的所有按键不起作用。
- 如果播放器处于低电状态，使用 USB 将其连接到电脑时，播放器会先充电几分钟然后再与电脑相连。
- EmoDio有帮助功能。如果您对 EmoDio有不明白的地方, 您可以在 <EmoDio> 程序的上面点击 **<MENU>** →**<帮助>** →**<帮助>**。
- 什么是 **SVI?**
  是由 Samsung 公司开发和掌握的一种新的视频格式，SVI 是 Samsung Audio Video interleaving 的缩写。

使用EMODIO输入歌词

▪ 开始准备 - 将播放器与电脑连接。
电脑上必须安装 EmoDio。

1. 按一下EmoDio窗口左侧的<我的电脑>。
2. 请确认设置连接窗口的产品名称(YP-P2) 。
3. 在中间窗口的文件列表中选择输入歌词的文件。
   - 使用Ctrl 或Shift键选择多个文件。
4. 按鼠标右键<管理歌词> –> <输入歌词>。
   - 选定歌词的文件将自动输入。

参考

- 若资料库中没有选定文件的歌词，则不会自动输入歌词。在此情况下，手动搜索并输入。
- 无法对VBR,NET Sync 文件输入歌词。

搜索并输入歌词

- 开始准备
- 将播放器与电脑连接。 电脑上必须安装EmoDio。

1. 在中间窗口的播放列表中选择输入歌词文件。
2. 按鼠标右键选择 <管理歌词> -> <搜索歌词>。
   - 将显示[歌词搜寻]窗口。
3. 按一下<歌词搜索> 。
   - 显示符合特定条件的歌词列表。
4. 选择要新增的歌词，然后按一下<歌词标注>。
   - 选下曲目名称后，窗口右侧将显示该曲目的歌词。
   - 按一下<歌词标注>以自动输入选定的歌词。
5. 显示[输入歌词确认]窗口按一下<确认>。

作为移动硬盘使用

您可以将播放器作为移动硬盘使用。

▪ 开始准备 - 将播放器与电脑连接。

1. 打开电脑中想要传送的文件或文件夹。
2. 从桌面上打开 <我的电脑> → <P2>。
3. 选择您想要传送的文件或文件夹然后将他们拖到 **<P2>**中的一个文件夹内。
   - ▪ 您所选择的文件或文件夹已经传送至播放器。

注意

- ▪ 当上载或下载文件时主机会显示传送信息，此时如果断开 USB 的连接，有可能造成播放器故障。
- ▪ 在电脑上的音乐文件的显示顺序可能会与播放器中的文件显示顺序不同。
- ▪ 如果将 DRM 文件(可控文件) 传送到移动硬盘，不能播放此文件。

参考

- ▪ 在传送您需要的文件前，请确保此文件类型为播放器所支持。
- ▪ 视频文件必须通过 <EmoDio> 传送到播放器。
- ▪ 什么是 **DRM?**
  DRM (数字版权管理)是为了防止非法使用数字内容与保护版权所有人利益与权利的技术与服务。DRM 文件为收费音乐文件。防止合法购买MP3音乐套用非法版权保护与技术。

断开与电脑的连接

断开与电脑的连接时，请按照以下步骤操作以避免播放器及资料受损。

1. 用鼠标左键点击桌面右下方任务栏内的 图标。

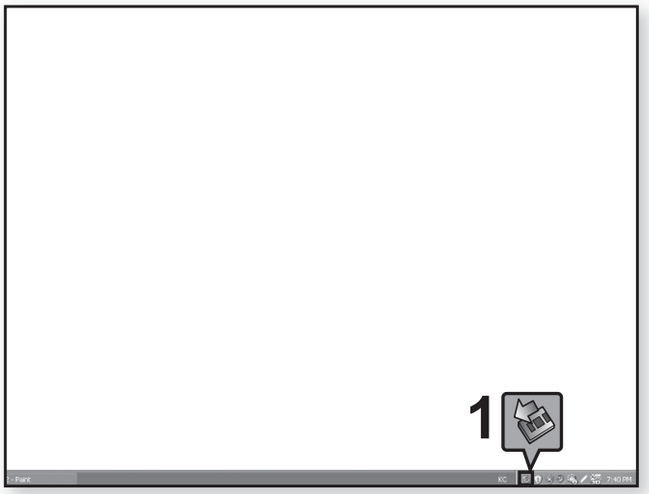

2. 点击 <安全删除 USB Mass Storage Device-驱动器(F:)> 信息。

3. 断开播放器与电脑的连接。

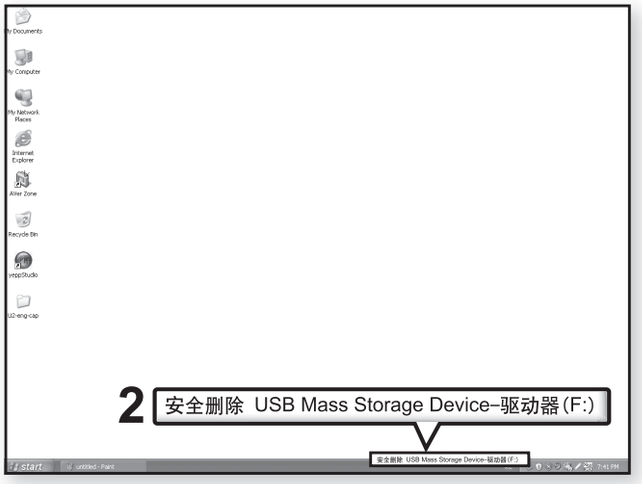

注意

- 在文件转输过程中请不要断开主机与电脑的连接。这有可能造成播放器故障及数据损坏。
- 当播放器的文件在电脑上播放时，您不能断开播放器与电脑的连接。请停止播放后再断开播放器与电脑的连接。
- 当您断开播放器与电脑的连接后想再与电脑连接时，确保做这些之前关闭播放器。

观看视频

- 开始准备 - 使用 <EmoDio> 传送视频文件到播放器。请参阅第 42 页。
  连接耳机，开机并检查电池电量。

参考

- 轻触 [⮌] 图标移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 图标移至菜单主菜单。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Videos 图标。
   - 视频列表显示。
2. 选择一个要播放的视频然后轻触。
   - 选择的视频文件在水平方向开始播放。

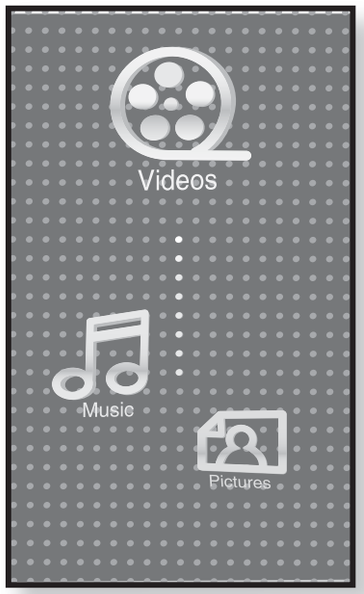

暂停播放

1. 在播放过程中轻触 [⏸] 图标。
   - 视频播放暂停。
2. 恢复播放按 [▶] 图标。
   - 视频将从暂停点开始播放。

参考

- 信息和图标在当前视频播放时仅短暂地显示，如果您想再次浏览视频显示信息及图标请再次轻触触摸屏。
- 当使用 <EmoDio> 传送视频文件到播放器时，在传送之前它将自动转换为 SVI 格式，文件大小也将会被自动调整。

移至一个特殊画面

如何完成 1

1. 在水平浏览下，在播放过程中，长按 [⏮,⏭] 图标。
   - 可以移至当前播放文件的上一段或下一段内容。
2. 移至您需要的位置时松开图标。
   - 从此点开始播放。

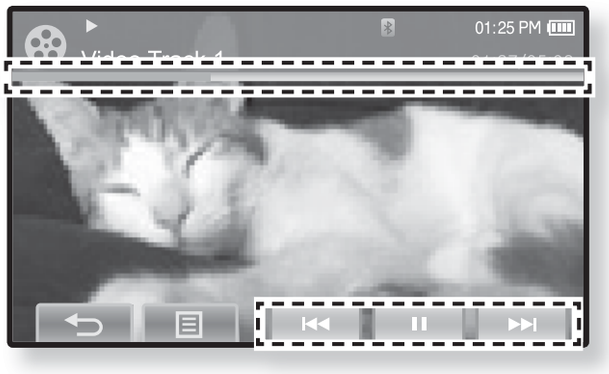

如何完成 2

轻触视频播放进度条上想要开始播放的点。

- 从选择的点开始播放。

参考

- 根据水平划线设置，向左或向右滑动手指将直接向前或向后移动播放。 请参阅第 57 页。

播放上一个视频文件

如何完成 1

在当前视频开始播放后的 3 秒内轻触 [⏮] 图标。

在当前视频开始播放后的 3 秒后轻触 [⏮] 图标两次。

如何完成 2

向右滑动您的手指。

- 将播放上一个视频。

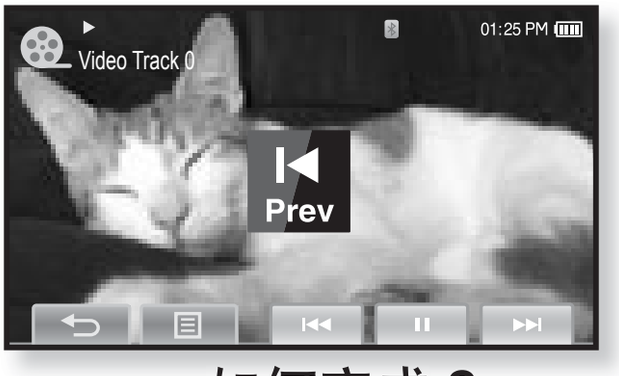

如何完成 2

播放下一个视频文件

如何完成 1

轻触 [⏭] 图标。

如何完成 2

向左滑动您的手指。

- 将播放下一个视频。

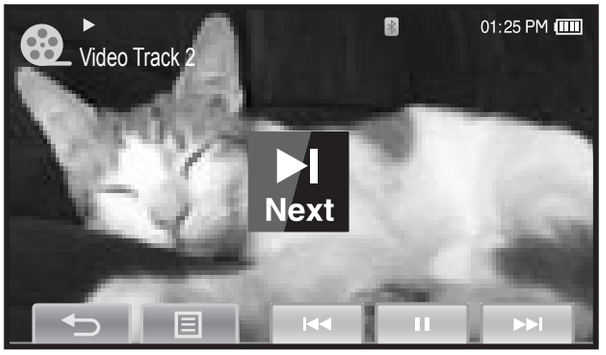

如何完成 2

使用视频菜单

设置书签

一旦您把想再次观看的场景设置为书签，您就可以随时随地的观看它。

1. 视频播放时，在您需要添加书签的场景处，轻触 [ ] 图标。
   - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 <书签>。
   - <书签> 菜单显示。
3. 轻触 <添加>。
   - 在当前播放的停止点处设置了一个书签。
   - 在播放进度条上您会看到 [ ] 图标。

参考

- 如果存在一个已经设置的书签，则 "是否覆盖书签？"窗口显示。如果您选择 <是>，那么先前的书签被删除，并且添加新的书签。
- 一个视频只能设置一个书签，您最多可以设置100个书签。
- 书签点可能会与实际点稍有差异。
- 轻触 [ ] 图标退出此菜单。

使用视频菜单 (继续)

转至 / 删除书签

1. 在视频播放屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 **<书签>**。
   - <书签> 菜单显示。
3. 轻触 **<转至>** 或 **<删除>**。
   - 如果您选择 **<转至>** ，则转至所选择的书签位置并从此位置开始播放。
   - **<删除>** 删除所设置的书签。

设置 Digital Natural Sound engine (DNSe)

为每不同类型的视频选择合适的音效。

1. 在视频播放显示屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 **<DNSe>**。
   - <DNSe> 菜单显示。
3. 轻触一种需要的 DNSe音效。
   - 可选择 <正常>, <戏剧> 及 <动作>。

参考

- 什么是 **DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司专门为MP3播放器开发的一种音响效果功能。 它可以为您聆听的音乐提供不同的音响效果。

使用视频菜单 (继续)

设置播放速度

在欣赏视频时，您可以加快或放慢播放速度。

1. 在视频播放屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 **<播放速度>**。
   - 播放速度设置屏幕显示。
3. 轻触 **[,]** 图标选择一种需要的播放速度然后轻触 **<是>**。
   - 可选择 <X0.5>, <X0.6>, <X0.7>, <X0.8>, <X0.9>, <X 1.0(正常)>, <X1.1>, <X1.2>, <X1.3>, <X1.4>, <X1.5>。
   - 数字越大，速度越快。

参考

- 依据文件的差异，调整的播放速度可能会与实际的速度不同。
- 对于 .wmv 文件，播放速度可能达不到 X1.5。

使用视频菜单 (继续)

选择屏幕大小

您可以为播放的视频选择屏幕尺寸。

1. 在视频播放显示屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 **<显示屏设置>**。
   - <显示屏设置> 菜单显示。
3. 轻触 **<屏幕大小>**。
   - <屏幕大小> 菜单显示。
4. 轻触需要的屏幕尺寸。
   - 可选择 <实际>, <标准>, <全尺寸> , <缩放>。

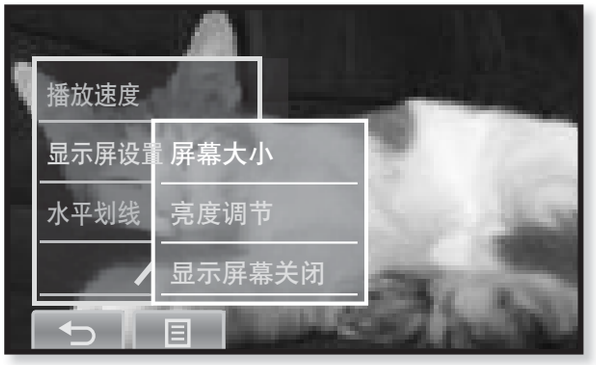

屏幕尺寸菜单

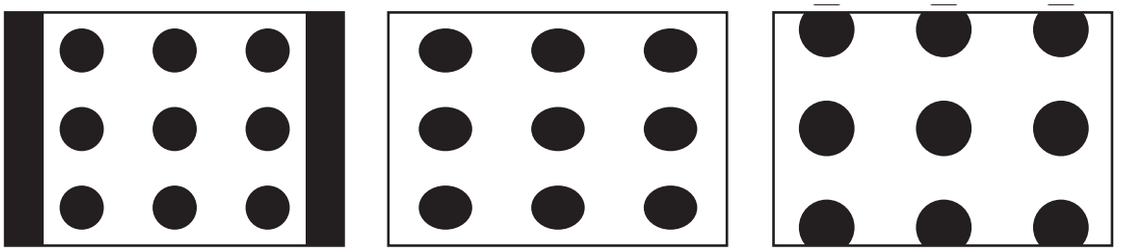

<标准> <全尺寸> <缩放>

参考

- 对于某些视频文件来讲， <屏幕大小> 或其它有关菜单可能不显示。

使用视频菜单 (继续)

亮度调节

您可以调节视频屏幕亮度。

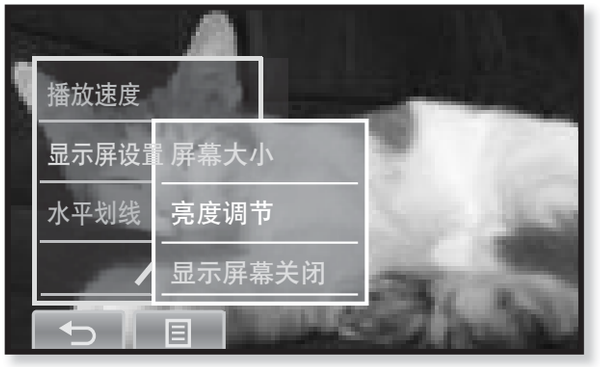

1. 在视频播放显示屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 **<显示屏设置>**。
   - <显示屏设置> 菜单显示。
3. 轻触 **<亮度调节>**。
   - 亮度调节设置屏幕显示。
4. 选择一种需要的亮度然后轻触 **<是>**。
   - 选择等级 <0-10>。

参考

- 亮度调节菜单仅在视频模式下起作用。

设置显示屏幕关闭

为省电其见，您可以关闭显示屏幕而只听音乐。

参照上面 **1~2** 步。

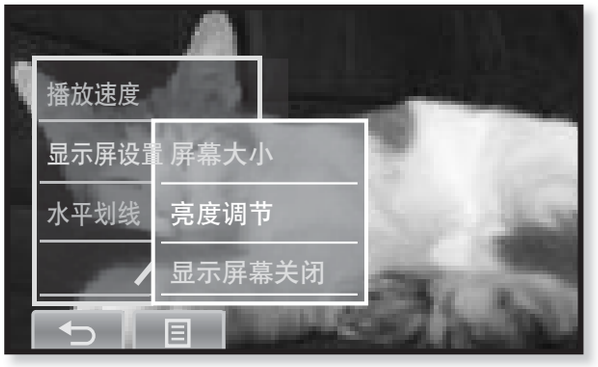

3. 轻触 **<显示屏幕关闭>**。
   - 触摸屏关闭。
   - 轻触触摸屏恢复显示。

设置水平划线

当您向左或向右轻触屏幕时，您可以快速向前或向后跳过不同的区间，可以跳过整个文件也可以跳过几个段落。

1. 在视频播放显示屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 **<水平划线>**。
   - <水平划线> 菜单显示。
3. 轻触一个需要的水平划线选项。
   - 可选择 <1 个文件>, <搜寻>, <间隔 10 秒>, <间隔 30 秒> 及 <间隔 1 分>。
   - 左 : 依据设置的水平划线区间向后跳过。
   - 右 : 依据设置的水平划线区间向前跳过。
   - <1 个文件> : 如果您设置 <水平划线> 为 <1 个文件> 状态，上一个或下一个文件被选择。
   - 当选择 <搜寻> 时，向左或向右滑动手指以 <x2> → <x4> → <x8>的变换方式搜寻。

参考

- 依据不同的文件，水平划线间隔与实际的跳跃间隔可能会存在差异。

使用视频菜单 (继续)

- 开始准备 - 使用一个蓝牙立体声耳机
  首先检查所用的蓝牙立体声耳机是否已注册。
  如果已有一个注册的蓝牙耳机，则会出现 <连接至耳机> 字样。要了解更多知识，请参阅 <使用蓝牙立体声耳机>，请参阅第 119 页。

连接蓝牙立体声耳机

在播放视频文件时，您可以直接连接一个已注册的蓝牙立体声耳机。

1. 在视频播放显示屏幕上轻触 [目] 图标。
   - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 **<连接至耳机>**。
   - 如果 <蓝牙模式> 设置为 <关闭>状态，它将被更改为 <开启>状态。
   - 连接成功时，在显示屏上会出现 [ ] 图标。
   - 您可以通过蓝牙立体声耳机聆听视频音乐。

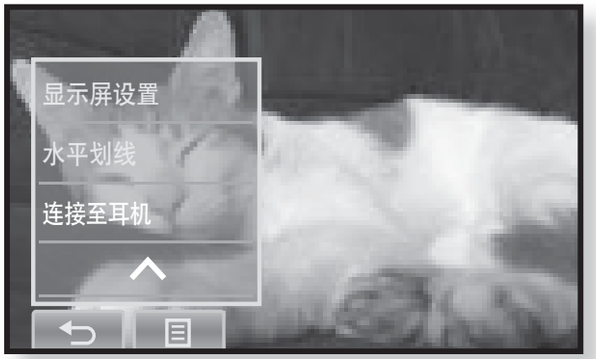

断开与蓝牙立体声耳机的连接

1. 在视频播放显示屏幕上轻触 [目] 图标。
   - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 **<断开耳机>**。
   - 断开与蓝牙立体声耳机的连接。

参考

- 在视频模式下，当播放器连接了蓝牙立体声耳机后，<DNSe> 及 <播放速度> 功能不起作用。

聆听音乐

- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

参考

- 轻触 [⮌] 图标移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 图标移至菜单主菜单。

通过分类聆听音乐

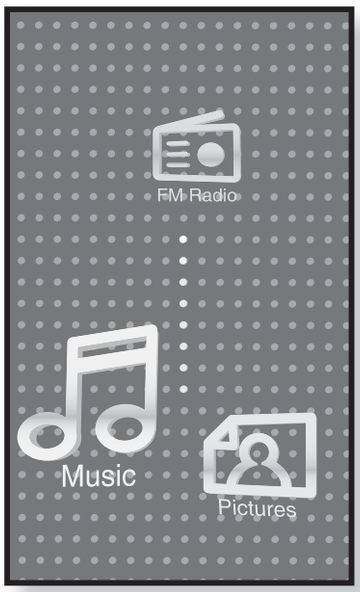

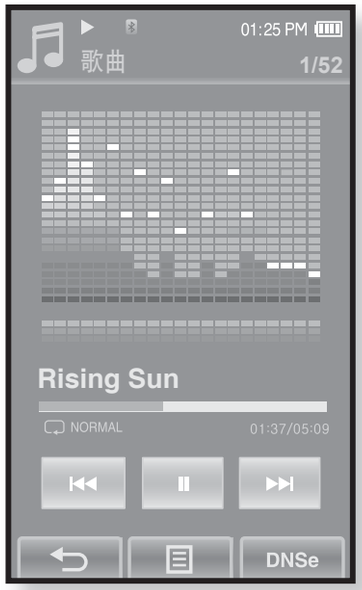

1. 在主菜单屏幕上轻触 Music 图标。
   - <音乐> 列表显示。
2. 在音乐列表中选择一个需要项目并轻触。
   - 音乐文件显示。
3. 选择一个音乐文件并轻触。
   - 选择的音乐文件开始播放。

通过分类聆听音乐 (继续)

音乐列表

根据相关音乐文件的 ID3 标签信息，包括歌手名, 专辑名, 音乐标题及流派等信息会被显示出来。 如果一个音乐文件没有 ID3 标签 ，则会显示 [未知]。

- 转到当前播放界面：播放一个最近播放的文件或移至当前文件的播放屏幕。
- 歌手 : 按歌手播放。
- 专辑 : 按专辑播放，专辑封面图片显示。
- 歌曲 : 按数字顺序或字母顺序播放。
- 流派 : 按流派播放。
- 播放列表 : 按播放列表播放。
- 录音文件 : 显示所有录音文件。
- 音乐浏览器 : 显示存储在音乐文件夹中的所有的文件。

参考

- 本播放器可播放 MP3、WMA、Ogg 及 AAC 格式的音乐文件。
- 可能不能播放扩展为 MP3 格式的 MP1 或 MP2 文件。
- 什么是 **ID3** 标签?
  是 MP3 所附带的相关信息，如：标题，歌手，专辑，年，流派及注释等等。

暂停

1. 在音乐播放时，轻触 [▮▮] 图标或按 ▶II / ⏻ 键。
   - 音乐暂停播放。
2. 再次轻触 [▮▮] 图标或按 ▶II / ⏻ 键。
   - 从暂停点开始播放。

从当前曲目的开始点播放

1. 音乐播放 3 秒后轻触 [⏮] 图标。
   - 从当前播放曲目的开始点播放。

播放上一首曲目

如何完成 1

在音乐播放 3 秒内轻触 [⏮] 图标。
在音乐播放 3 秒后轻触 [⏮] 图标两次。

如何完成 2

向右滑动手指

- 开始播放上一首曲目。

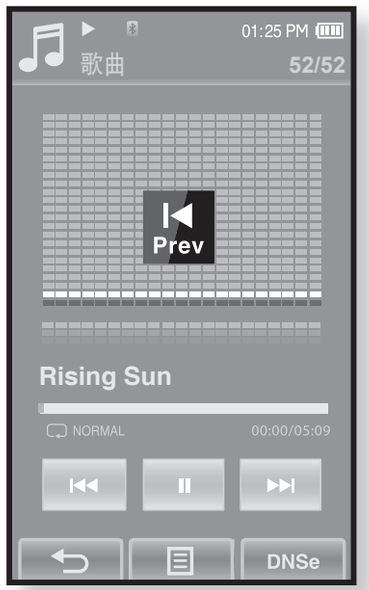

如何完成 2

注意

- 当播放 VBR 文件时，即使您在文件播放 3 秒内轻触 [⏮] 图标也不会播放上一首曲目。

播放下一首曲目

如何完成 1

轻触 [⏭] 图标。

如何完成 2

向左滑动手指。

- 下一首曲目开始播放。

如何完成 2

在曲目内搜索

如何完成 1

1. 当选择的曲目播放时，短暂地轻触 [⏮] 或 [⏭] 图标。
   - 跳跃至播放曲目的开始点或结束点。
2. 搜索到想要开始的点后松开图标。
   - 松开图标后从您想要开始的点处开始播放。

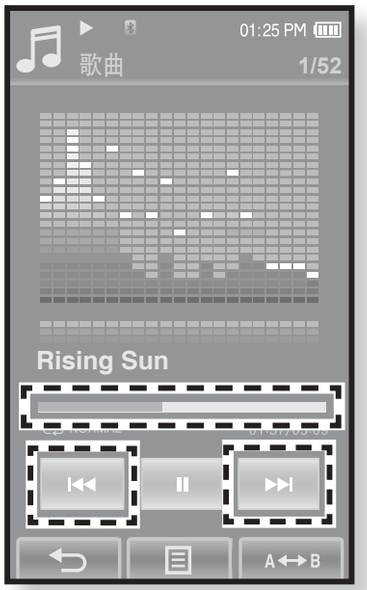

如何完成 2

在播放进度条上轻触想要开始的点。

参考

- 依据水平划线的设置，向左向右滑动您的手指快速搜索。 请参阅第 79 页。

重复段落

使用此功能可以重复聆听曲目的某一段落。
在学习语言时此功能尤其有用，例如：

1. 在需要重复播放的特殊段落的开始点轻触 [A↔B] 图标。
   - 设置开始点，并且 <A→> 显示。
2. 在需要重复播放的特殊段落的结束点轻触 [A↔B] 图标。
   - <AB> 显示并且特殊段落开始重复播放。

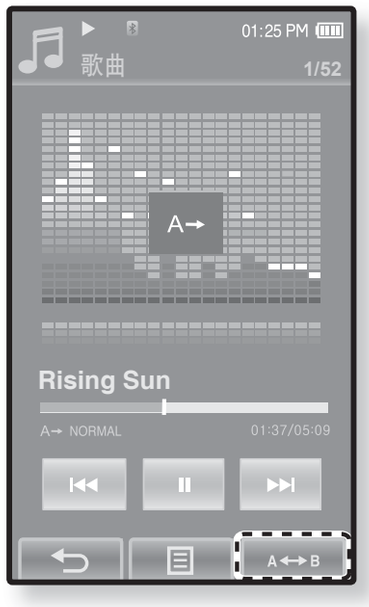

取消重复

在段落重复播放过程中，轻触 [A↔B] 图标。

- 取消段落重复。

参考

- 您只能在一首曲目内同时设置重复播放的开始点与结束点。

同时预览专辑封面及专辑信息

在放大的屏幕上您可能同时预览专辑封面及专辑信息。

在音乐播放屏幕上，双击触摸屏幕。

- 您可以同时预览专辑封面及专辑信息。
- 再次双击触摸屏幕，返回到上一预览屏幕。

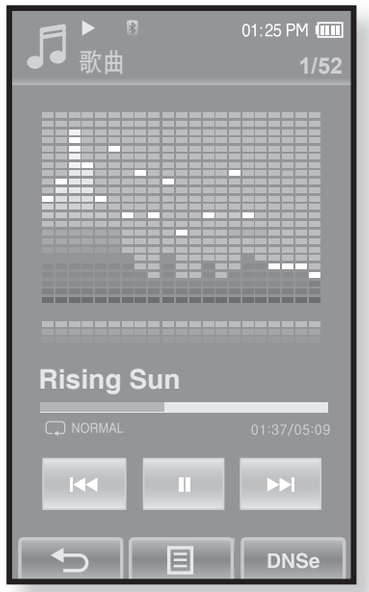

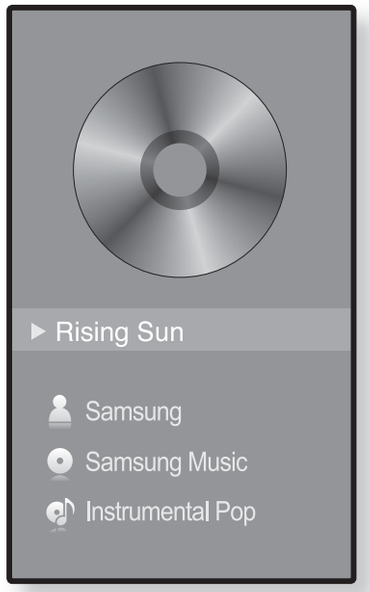

使用 EMODIO 创建一个播放列表

通过 <EmoDio>，您可以创建您自己的收藏，列表或音乐文件。

- 开始准备 - 将播放器与电脑连接。
  电脑上必须安装 EmoDio。

创建一个播放列表

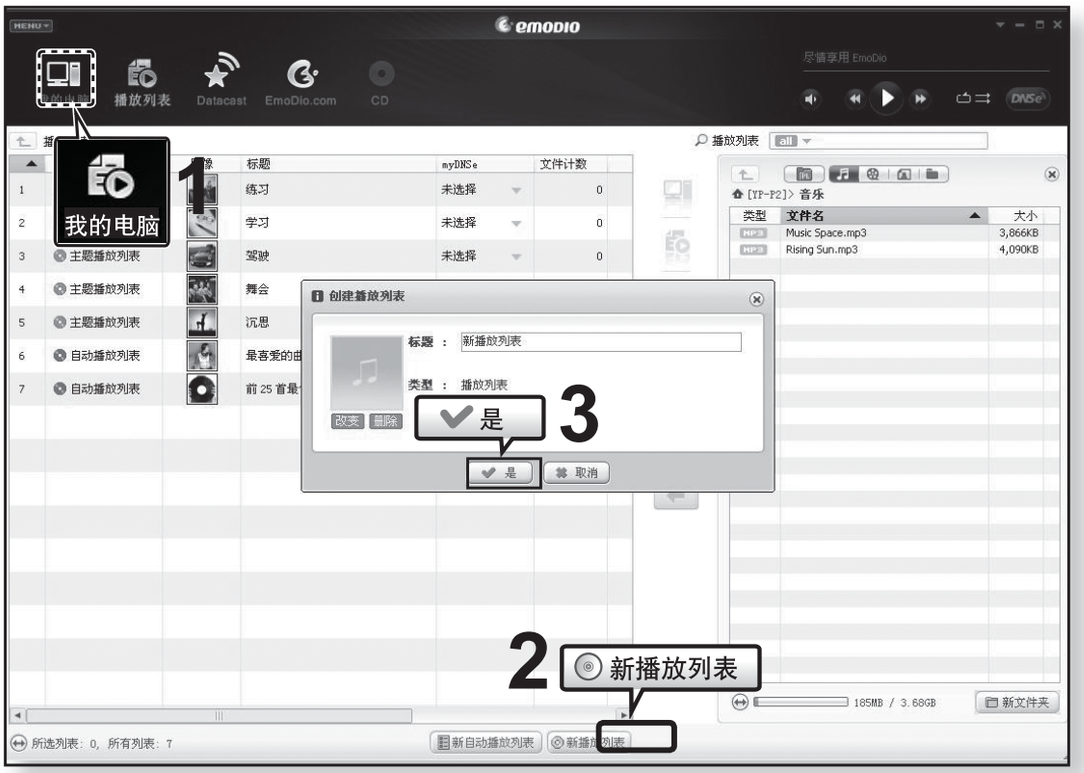

1. 在 **<EmoDio>** 顶部点击 **<播放列表>** 。
   - <播放列表> 窗口显示。
2. 在底部点击 **<新播放列表>** 。
   - <新建播放列表> 窗口显示。
3. 输入播放列表标题然后点击 **[是]**。
   - 创建了一个新的播放列表并存储在<EmoDio>中的<播放列表> 选项中。

使用 EMODIO 创建一个播放列表 (继续)

添加音乐文件到您创建的播放列表中

1. 点击 <EmoDio> 顶部的 **<我的电脑>** 。
   - <我的电脑> 窗口显示。
2. 在窗口右边点击 **<播放列表>** 。
   - <播放列表> 窗口显示。
3. 在右边窗口中双击喜欢的列表。
4. 在 **<我的电脑>** 窗口中选择您需要的文件。
5. 点击 。
   - 所选择的文件被添加到所选择的播放列表中。

使用 EMODIO 创建一个播放列表 (继续)

使用 EmoDio 传送一个播放列表到您的播放器

1. 点击 <EmoDio> 顶部的 **<播放列表>** 。
   - <播放列表> 窗口显示。
2. 在 **<播放列表>** 中选择一个列表。
3. 点击 ➔ 。
   - 所选择的列表被传送到播放器并保存在 <File Browser> → <Playlists>中。

参考

- 最多可以传送 400 个播放列表，并且每个播放列表最多可以传送 400 个音乐文件。
- 关于更详细的 Playlist DNSe 信息，请参阅 <EmoDio> 中帮助部分。

在您的 MP4 播放器上创建一个播放列表

如果您已经下载了文件到您的 MP4 播放器中，您可以不需要 EmoDio 或电脑就能创建一个 “Favorites” 播放列表。

1. 在主菜单屏幕上轻触 File Browser 图标。

2. 选择 **<Music>** 并轻触。

- 音乐文件列表显示。

3 选择一个要添加到播放列表的文件并轻触 **[ ]** 图标。

- 播放列表菜单显示。

4. 轻触 **<添加至播放列表>**。

- <播放列表 1> 到 <播放列表 5> 显示。

5. 轻触您想要添加的播放列表号码。

- 所选择的文件被添加到选择的播放列表中。
- 您可以在主菜单屏幕上通过轻触 <Music> → <播放列表> → <播放列表 1> 到 <播放列表 5>查找此文件。

参考

- 在每个播放列表(<播放列表 1> 到 <播放列表 5>)中您最多可以添加 200 个音乐文件。

播放一个播放列表

1. 在主菜单屏幕上轻触 Music 图标。
   - 音乐列表显示。
2. 选择 <播放列表> 并轻触。
   - 播放列表显示。
3. 选择一个播放列表并轻触。
   - 保存在播放列表中的文件显示。
   - 如果播放列表中无文件，在屏幕上会出现 <无文件> 字样。
4. 选择一个要播放的音乐文件并轻触。
   - 音乐文件开始播放。

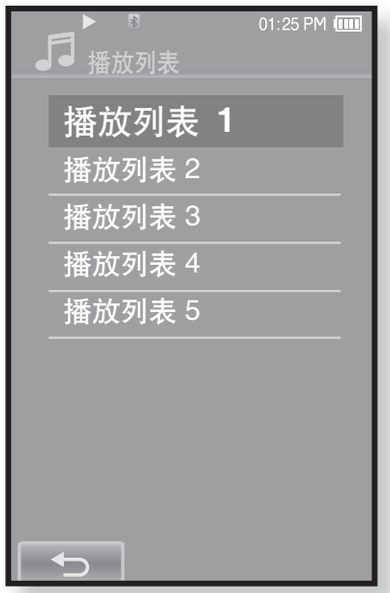

参考 - 关于使用 <EmoDio> 传送播放列表的信息，请参阅第 65 至 67 页。

从播放列表中删除一个文件

1. 在主菜单屏幕上轻触 Music 图标。
   - 音乐列表显示。
2. 选择 <播放列表> 并轻触。
   - 播放列表显示。
3. 选择一个需要的播放列表并轻触。
   - 保存在播放列表中的文件显示。
4. 选择一个要删除的文件并轻触 [目] 图标。
   - 播放列表菜单显示。
5. 轻触 <从播放列表中删除>。
   - 确认窗口显示，选择<是>删除此文件，选择<否>取消操作。
6. 轻触 <是>。
   - 选择的文件从播放列表中删除。

参考
- 当所选择的文件在播放时，不能从播放列表中删除此文件。

从播放列表中删除所有文件

请参阅上面 1-3 步。

4. 轻触 [目] 图标。
   - 播放列表菜单显示。
5. 轻触 <删除播放列表中的所有项>。
   - 确认窗口显示，选择<是>删除此列表中所有文件，选择<否>取消操作。
6. 轻触 <是>。
   - 播放列表中的所有文件被删除。

使用音乐菜单

您可以使用音乐菜单管理音乐–包括重复曲目及专辑以及在聆听时选择背景屏幕。

设置音效

您可以聆听到逼真的音效。

1. 在音乐播放屏幕上轻触 [☰] 图标。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 <音响效果>。
   - <音响效果> 菜单显示。
3. 轻触需要的音效。
   - 可选择 <街道模式> 及 <Playlist DNSe>。

音响效果选项菜单

- 街道模式：在户外聆听音乐时，选此可过滤掉一些街道噪音。 可选择 <关闭> 或 <开启>。
- Playlist DNSe：如果使用 <EmoDio> 传送含有 User DNSe 的播放列表到播放器，则音响效果可设置为 Playlist DNSe。如果您选择 <关闭>，则音响效果将更改为先前设置的音响效果。

参考

- 当使用 <EmoDio> 传送含有 User DNSe 的播放列表到播放器时，设置 <Playlist DNSe> 到 <开启> 状态，则 <Playlist DNSe> 将出现在 <DNSe> 菜单中并且允许您更改其它音响效果。

  关于更详细的 Playlist DNSe 信息，请参阅 <EmoDio> 中帮助部分。

- 轻触 [☰] 图标退出菜单。

设置 Digital Natural Sound engine (DNSe)

可为不同的音乐选择合适的音效。

1. 在音乐播放屏幕上轻触 [☰] 图标。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 **<DNSe>**。
   - <DNSe> 菜单显示。
3. 轻触 DNSe 选项。
   - 可选择 **<正常>**, **<工作室>**, **<摇滚>**, **<古典>**, **<爵士>**, **<民歌>**, **<俱乐部>**, **<节奏及布鲁斯>**, **<舞厅>**, **<音乐厅>** 及 <myDNSe>。
   - 当您选择 **<myDNSe>** 时，您可以设置 **User DNSe**，请参阅第 73 页。

参考

- 什么是 DNSe?
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司专门为MP3播放器开发的一种音响效果功能。 它可以为您聆听的音乐提供不同的音响效果。

使用音乐菜单 (继续)

选择 myDNSe

您可以设置在您播放器上的 User DNSe 或从 <EmoDio>中传送的 User DNSe。

1. 在音乐播放背景上轻触 [☰] 图标。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 <DNSe>。
   - <DNSe> 菜单显示。
3. 轻触 **<myDNSe>**。
   - <myDNSe> 菜单显示。
4. 选择一种需要的 User DNSe 并轻触。
   - 设置为选择的 User DNSe。
   - 当您选择 <myDNSe> 时，您可以设置 <EQ>, <3D&Bass> 以及 <Clarity> 。请参阅第 74~75 页。

参考

- 关于使用 <EmoDio> 设置 User DNSe 的更详细的信息，请参阅 <EmoDio> 的帮助信息。
- 最多可传送 97 个User DNSe 到播放器，包括 <User 1> 到 <User 3> 。

使用音乐菜单 (继续)

选择 myDNSe (继续)

<EQ>

您可以通过调整单个的频率而调整您偏爱的音乐。

如果您选择逐项设置频率：

1. 在 myDNSe 菜单中选择一种需要设置的 User DNSe 然后轻触 [ ] 图标。
   - User 屏幕显示。
2. 轻触 **<EQ>**。
   - <EQ> 设置屏幕显示。
3. 轻触 [,] 图标选择您要调整的频率然后轻触 [,] 图标调整频率水平。
   - 频率调整可选择 <60Hz>, <150Hz>,<400Hz>, <1.1KHz>, <3.5KHz>, <8KHz>, <14KHz>。
   - 对于每种频率水平，您可以在 **<–10 - +10>**中选择。
4. 轻触 **<确定>**。
   - 完成设置。

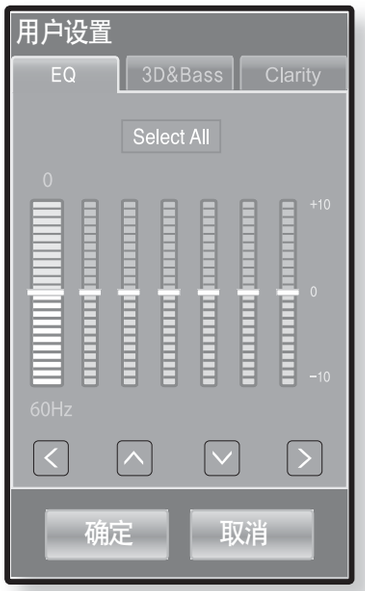

如果您选择设置全部频率：

参照上面 1~2 步。

3. 轻触 [Select All] 图标。
   - 每次轻触 [Select All] 图标在 <Select One>/<Select All> 之间切换。
4. 轻触 [,] 图标调整频率水平。
   - 全部频率同时被调整。
5. 轻触 **<确定>**。
   - 完成设置。

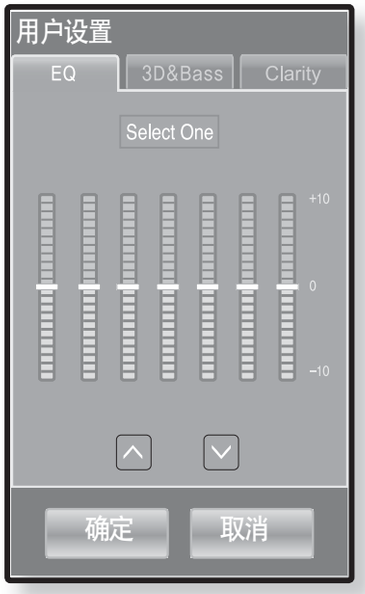

选择 myDNSe (继续)

<3D&Bass>

设置 3D 音响效果及重低音。

1. 在 myDNSe 菜单中选择一种需要设置的 User DNSe 然后轻触 [ ] 图标。
   - User 屏幕显示。
2. 轻触 **<3D&Bass>**。
   - <3D&Bass> 设置屏幕显示。
3. 选择 **<3D>** 或 **<Bass>** 然后轻触 [ ] 图标选择需要的等级。
   - 对于 **<3D>** 及 **<Bass>**，您可以在**<0-4>** 中选择。
4. 轻触 **<确定>**。
   - 完成设置。

<Clarity>

您可以通过提高声音质量而欣赏到更清晰的音乐。

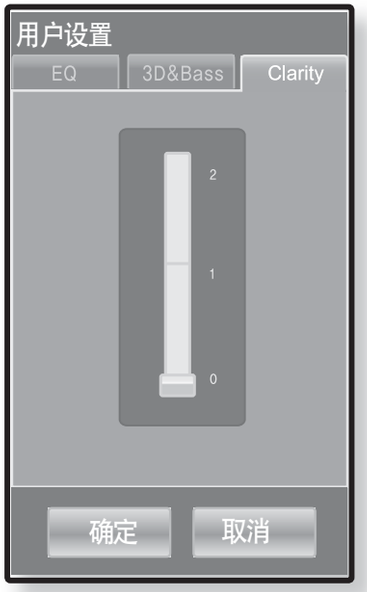

1. 在 myDNSe 菜单中选择一种需要设置的 User DNSe 然后轻触 [ ] 图标。
   - User 屏幕显示。
2. 轻触 **<Clarity>**。
   - <Clarity> 设置屏幕显示。
3. 轻触需要的等级。
   - 您可以在 **<0 - 2>**中选择。
4. 轻触 **<确定>**。
   - 完成设置。

使用音乐菜单 (继续)

设置播放模式

选择播放模式，例如重复播放。

1. 在音乐播放屏幕上轻触 [☰] 图标。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 **<播放模式>**。
   - <播放模式> 菜单显示。
3. 轻触一种需要的播放模式。
   - 可选择 **<正常>**, **<反复>**, **<重复单首>** 及 **<随机播放>**。

播放模式选项

- 正常：所有曲目按正常顺序播放。
- 反复: 重复播放当前文件夹中的所有曲目。
- 重复单首: 重复播放一首曲目。
- 随机播放: 随机播放曲目。

聆听 TTS (Text to Speech)

使用 <EmoDio> 中的 TTS 功能，您可以将文本文件转换成 MP3 文件并聆听。

1. 在音乐播放屏幕上轻触 [☰] 图标。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 **<TTS>**。
   - <TTS> 菜单显示。
3. 轻触 **<确定>**。
   - 可以聆听文件。

参考
- 关于 <EmoDio> 中的 TTS 功能的更多信息，请参阅 <EmoDio> 帮助。

使用音乐菜单 (继续)

选择音乐播放背景

在您聆听音乐时，可选择您喜欢的音乐播放背景。

1. 在音乐播放屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 **<音乐播放背景>**。
   - <音乐播放背景> 菜单显示。
3. 轻触[,] 图标选择喜欢的音乐播放背景，然后轻触 **<确定>**。
   - 可选择 **<类型 1>**, **<类型 2>**, **<类型 3>**, **<类型 4>**, **<专辑信息>** 及 **<专辑图像>**。

音乐播放屏幕选项

- 类型 **1** ~ 类型 **4**：您可以选择一种喜欢的音乐播放背景类型。
- 专辑信息：如果音乐文件带有 ID3 标签，则会显示包括歌手，专辑，及流派信息。
- 专辑图像：如果专辑封面图片带有 ID3 标签，则显示专辑封面图片。
  支持尺寸小于 200 pixel (水平) x 200 pixel(垂直) 的专辑封面图片。

参考

- 什么是 **ID3** 标签?
  是 MP3 所附带的相关信息，如：标题，歌手，专辑，年，流派及注释等等。

使用音乐菜单 (继续)

设置播放速度

在聆听音乐时，您可以加快或放慢播放速度。

1. 在音乐播放背景上轻触 [ ] 图标。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 **<播放速度>**。
   - <播放速度> 菜单显示。
3. 轻触 [,] 图标选择一种需要的播放速度。
   - 可选择 <X 0.7>、<X 0.8>、<X 0.9>、<X 1.0 (正常)>、<X 1.1>、<X 1.2>、<X 1.3>。
   - 数字越高，速度越快。

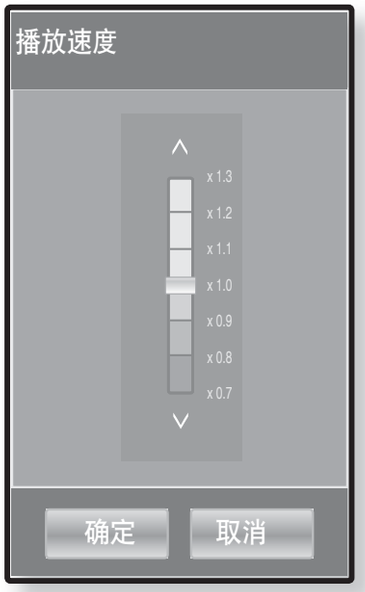

参考

- 依据文件的差异，调整的播放速度可能会与实际的速度不同。

使用音乐菜单 (继续)

添加至闹钟

您可以将您喜欢的音乐添加到闹钟列表中，因此下次闹钟开启时就可以使用它作为闹钟声音。请参阅第 107 页设置闹钟。

1. 选择一个需要添加到闹钟列表中的音乐文件并轻触 [目] 图标。
   - <音乐> 菜单位显示。
2. 轻触 **<添加到闹钟>**。
   - 保存窗口显示。
3. 轻触 **<确定>**。
   - 所选择的音乐将被添加到闹钟列表中。
   - 一个音乐文件可被添加为闹钟声音。

设置水平划线

通过向左或向右滑动手指，您可以设置音乐播放时跳过部分间隔。

1. 在音乐播放屏幕上轻触 [目] 图标。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 **<水平划线>**。
   - <水平划线> 菜单显示。
3. 轻触一个需要的水平划线选项。
   - 可选择 **<1 个文件>**, **<间隔 5 秒>**, **<间隔 10 秒>**, **<间隔 30 秒>** 及 **<间隔 1 分>**。

参考
- 如果文件以不同的比特率录音，您所选择的水平划线的实际长度可能会存在不同。

使用音乐菜单 (继续)

- 开始准备 - 使用一个蓝牙立体声耳机。
  首先检查所使用的蓝牙立体声耳机是否已注册。
  如果已有一个注册的蓝牙耳机，则会出现 <连接至耳机> 字样。要了解更多知识，请参阅 <使用蓝牙立体声耳机>，请参阅第 119 页。

连接蓝牙立体声耳机

在播放音乐文件时，您可以直接连接一个已注册的蓝牙立体声耳机。

1. 在音乐播放屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 **<连接至耳机>**。
   - 如果 <蓝牙模式> 设置为 <关闭>状态，它将被更改为 <开启>状态。
   - 连接成功时，在显示屏上会出现 [ ] 图标。
   - 您可以通过蓝牙立体声耳机聆听音乐。

断开与蓝牙立体声耳机的连接

1. 在音乐播放屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 **<断开耳机>**.
   - 断开与蓝牙立体声耳机的连接。

参考
- 在音乐播放模式下，当播放器连接了蓝牙立体声耳机後，<播放速度> 、<DNSe> 、<音响效果> 功能不起作用。

浏览图片

- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

参考

- 轻触 [⮌] 图标移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 图标移至菜单主菜单。

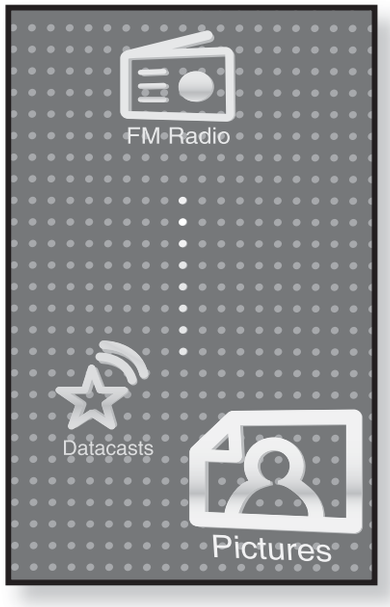

1. 在主菜单屏幕上轻触 Pictures 图标。
   - 图片浏览窗口显示。
2. 选择一个需要浏览的图片并轻触。
   - 选择的图片显示。
   - 轻触 [⮌] 图标移至浏览屏幕。

移至上一张/下一张图片

在图片浏览屏幕上轻触 [◁ , ▷] 图标。

- 上一张/下一张图片显示。

参考

- 信息和图标在当前图片浏览时仅短暂地显示，如果您想再次浏览图片显示信息及图标请再次轻触触摸屏。
- 那些极小的或错误的 JPG 文件信息将以 [👤] 显示。
- 有些图片会出现的很慢。
- 当使用 <EmoDio> 传送一个图片文件到播放器时，在传送之前，它将自动转换成 JPG 格式，文件大小将一起被调整。
- 您也可以使用 <File Browser> 搜索图片。 请参阅第 25 页。
- 即使您选择了 <Pictures> 浏览图片，您照常可能聆听音乐。

使用图片菜单

以幻灯片模式浏览

如何完成 1

在浏览屏幕上轻触 [ ] 图标。

- [ ] 图标在屏幕上出现后，开始播放幻灯片。

如何完成 2

1. 在浏览图片屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <Pictures> 菜单显示。
2. 轻触 **<开始幻灯片放映>**。
   - [ ] 图标在屏幕上出现后，开始播放幻灯片。

设置幻灯播放速度

1. 在浏览图片屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <Pictures> 菜单显示。
2. 轻触 **<幻灯片速度>**。
   - <幻灯片速度> 菜单显示。
3. 轻触一种需要的速度。
   - 可选择 **<快>**, **<正常>**, 及 **<慢>**。

参考

- 轻触 [ ] 图标退出菜单。

使用图片菜单 (继续)

停止幻灯片播放

在幻灯片播放过程中，轻触触摸屏。

- 停止幻灯片播放。

选择一张图片作为背景图片

您可以选择一张喜欢的图片作为背景图片。

1. 选择一张喜欢的图片轻触 [ ] 图标。
   - <Pictures> 菜单显示。
2. 轻触 **<设置为我的皮肤>**。
   - 确认窗口显示。
3. 轻触 **<是>**。
   - 所选择的图片被设置成背景图片。

使用图片菜单 (继续)

选择浏览图片模式

1. 在浏览图片屏幕上轻触 [目] 图标。
   - <Pictures> 菜单显示。
2. 轻触 **<显示模式>**。
   - <显示模式> 菜单显示。
3. 轻触一种需要的模式。
   - 可选择 **<自动>** 及 **<横向>**。
   - 如果您选择 <横向>，则图片水平显示。

使用图片菜单 (继续)

旋转图片

您可以方便地旋转图片。

如何完成 1

1. 在浏览图片屏幕上轻触 [目] 图标。
   - <Pictures> 菜单显示。
2. 轻触 **<旋转>**。
   - <旋转> 菜单显示。
3. 轻触选择一个合适的角度。
   - 可选择 <向左 90°>、<向右 90°>、及 <180°>。

如何完成 2

将手指放在触摸屏幕上在需要的方向上轻轻地划圈。

- 旋转图片。

使用图片菜单 (继续)

放大图片

您可以放大浏览图片。

如何完成 1

在浏览图片屏幕上轻触［ ］图标。

- 图片被放大。
- 每次按下 [ ] 图标，图片尺寸做如下倍数放大 <x2> → <x3> → <x4>。
- 要取消图片放大，轻触 [ ] 图标。

如何完成 2

在浏览图片屏幕上轻触屏幕两次。

- 每次轻触屏幕，图片尺寸做如下倍数放大 <x2> → <x3> → <x4>。

浏览放大的图片

如何完成 1

滑动您的手指到需要浏览的方向。

- 图片移动并在需要的方向上显示。

如何完成 2

1. 在没有图片信息也没有图标显示时，轻触屏幕。
   - [ ] 图标显示。
2. 轻触 [ ] 图标在需要的方向上移动图片。

聆听 FM 广播

- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

参考

- 轻触 [⮌] 图标移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 图标移至菜单主菜单。

在主菜单屏幕上轻触 FM Radio 图标。

- 开始接收 FM 广播。

使用静音功能

当聆听 FM 广播时，按 ▶II / ⏻ 键。

- 启动静音功能。
- 再次按 ▶II / ⏻ 键取消静音功能。

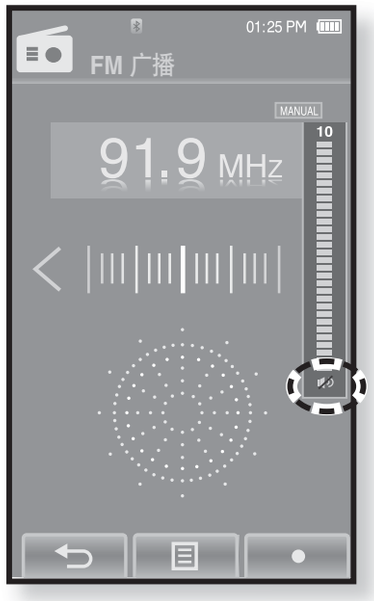

参考

- 确保搜索及设置频率时耳机要一直保持与主机的连接。因为耳机是作为 FM 广播天线使用的。
- 在信号接收差的地区，播放器可能搜索不到任何 FM 频率。
- 当聆听 FM 广播时，蓝牙耳机不起作用。

搜索 FM 广播电台

1. 在手动模式下长按 [〈,〉] 图标然后松开。
   - <正在搜索> 在显示屏幕上显示。
   - 松开触摸屏后，将搜索离此频率点最近的电台频道。

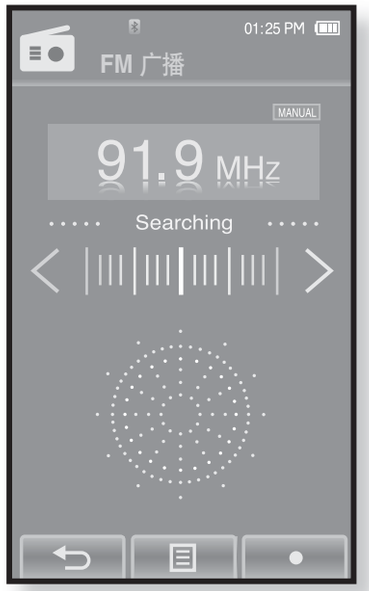

或者，

1. 在手动模式下轻触 [〈,〉] 图标。
   - 每按一次图标向前或向后搜索一个频率波段点。

使用 FM 广播菜单

设置预置模式

如果您在 FM 预设模式下选择一个电台时，选择此模式。

1. 在手动模式下轻触 [ ] 图标。
   - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 <转至预置模式>。
   - 开始接收 FM 广播。
   - <PRESET> 字样在显示屏幕上显示。

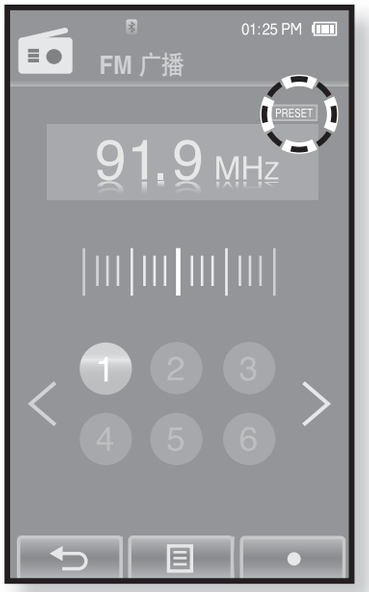

参考

- 如果没有任何预设频率存在， 您会在显示屏幕上看到 <预置列表不存在。> 字样，并且您也不能设置为预置模式。
- 如果在 <Settings>→ <系统> 中选择 <设置初始化>，则保存的频率全部被删除。
- 预设的频率以一定的数字顺序被保存。

设置手动模式

如果您想手动设置一个 FM 频率时，选择此模式。

1. 在预置模式下轻触 [ ] 图标。
   - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 <转至手动模式>。
   - <MANUAL> 字样在显示屏幕上显示。

使用 FM 广播菜单 (继续)

在预置内存下存储电台

在 MP4 播放器中，您最多可以存储 30 个电台频率，并且按相应的数字可以打开某个频率。 使用手动方式，此 MP4 播放器只能选择一个您需要的频率，或者自动搜索和存储本地频率。

手动 - 选择一个您需要存储的频率

1. 在手动模式下轻触 [〈,〉] 图标选择一个需要预置的频率然后轻触 [☰] 图标。
2. 轻触 <添加到预置>。
   - 所选择的频率以数字模式存储。

参考
- 如果设置的频率已存在， <该预置已存在> 字样显示并且此设置不起作用。

聆听预置电台

在预置模式下轻触需要的数字。

- 预置数字被选择后您就可以聆听到与此数字相对应的电台频道。
- 轻触 [〈,〉] 图标可以移动到上一个或下一个数字列表。

参考
- 轻触 [☰] 图标退出菜单。

使用 FM 广播菜单 (继续)

在预置内存下存储电台频道 (继续)

自动 – 自动存储播放器接收到的所有电台频率

1. 在 **FM** 广播屏幕上轻触 [☰] 图标。
   - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 **<自动预置>**。
   - <自动预置> 窗口显示。
3. 轻触 **<是>**。
   - 最多可以自动设置 30 个频道。

取消自动预置

如果您想要取消自动预置，在自动预置过程中轻触触摸屏幕。

- 自动预置被取消，并且只有停止点前的预置频率被保存。

参考

- 在不同的城市里，您或许需要重新设置存储的电台。重复以上步骤就可以删除预置频道或存储新的电台频道。

使用 FM 广播菜单 (继续)

删除预置

当聆听 FM 广播时，按照以下步骤删除电台频道。

1. 在预置模式下轻触 [目] 图标。
   - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 <删除预置>。
   - 预置频率列表显示。
3. 选择一个想要删除的频率并轻触。
   - 确认窗口显示。
4. 轻触 <是>。
   - 选择的预置数字被删除。
   - 如果您不想删除此频率，请选择 <否>。

参考

- 当一个预置电台频率被删除后，它后面的电台频率数字自动上移。

使用 FM 广播菜单 (继续)

设置 FM 敏感度

通过调整 <FM 敏感度> 可以接收多少不同的 FM 电台频道。

1. 在 FM 广播屏幕上轻触 [目] 图标。
   - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 **<FM 敏感度>**。
   - <FM 敏感度> 菜单显示。
3. 轻触一个需要的接收敏感度。
   - 可选择 **<高>**, **<中等>** 或 **<低>**。
   - 当选择 <高> 时，可以接收最多的频道。

设置广播地区

当您准备海外旅游时，您可以修改广播地区设置。

1. 在 FM 广播屏幕上轻触 [目] 图标。
   - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 **<广播地区>**。
   - <广播地区> 显示。
3. 轻触需要的广播地区。
   - 可选择 **<韩国/美国>**, **<日本>** 和 **<其它国家>**。

参考

- 地区频率范围
  - 韩国/美国: 在 87.5 MHz~108.0 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 100 kHz。
  - 日本: 在 76.0 MHz~108.0 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 100 kHz。
  - 其它国家: 在 87.50 MHz~108.00 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 50 kHz。
- 根据播放器所在的地区，您可以修改广播地区 。
- 当在播放器上修改了 <广播地区> 后，以前所存储的电台频率都会被删除。

录音 FM 广播

您可以在聆听音乐的同时录音 FM 广播。

1. 选择一个需要录音的广播频率然后轻触 [●] 图标。
   - <FM 录音> 窗口显示。
2. 轻触 <是>。
   - 自动创建的文件名显示并且录音开始。

停止录音

1. 在录音过程中，轻触 [■] 图标。
   - 录音文件自动保存在 <File Browser> → <Recorded Files>中。

参考

- 最长录音大约 18 小时。 (基于 128Kbps, 1GB)
- 最多可存储 999 个 FM 广播录音文件。
- 录音文件自动命名，例如：“FM_YYMMDD_XXX.MP3”。“FM” 代表此文件是 FM 广播录音文件，“YYMMDD” 代表录音日期，“XXX” 代表录音文件数。

使用Datacasts

您可以使用 <EmoDio>，将RSS上的 blog 信息及文件传送到您的播放器。

参考

- 什么是 **RSS?**
  RSS 是 Rich Site Summary（ 丰富站点摘要）或 Really Simple Syndication(真正简易聚合）。 它是一种基于XML的数据传输方式，比如用户经常在网站上更新新闻或BLOG信息时常用的一种简便方法。

- 什么是 **Datacasts?**
  您不需要每次都登陆经常浏览的新闻，BLOG和UCC网址，就能自动接收更新信息。
- 开始准备 - 必须在您的电脑上安装 EmoDio 。请参阅第 41 页。

注册一个频道

您可以通过在支持 RSS 的网址或网页上注册,从而创建一个新的频道。

1. 点击<EmoDio> 中 <Datacast> 底部的 **<订阅>** 。

2. 在 **<URL>** 中输入一个网址并点击 **<►下一个>**。

- 当您拷贝一个网址并点击 **<订阅>** 时，拷贝的网址自动显示在 **<URL>**中。
- 如果网址支持 RSS，则确认窗口显示。

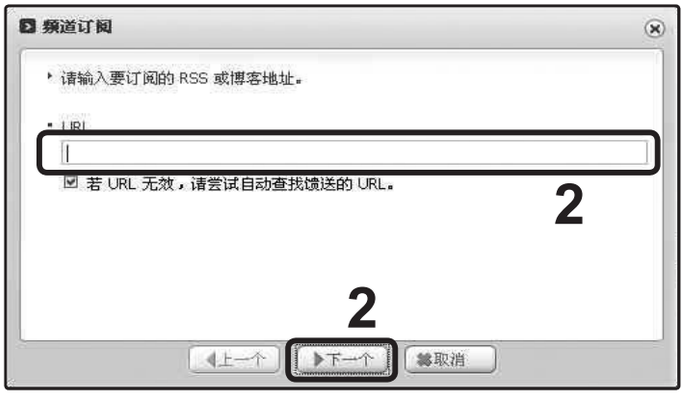

3. 点击 **<确定>**。

- 您需要的频道被注册。
- 在 Datacast 中显示图标 来代表注册频道。

参考

- 参阅 <EmoDio> 中 <Datacasts> 获得详细说明。

创建一个新的频道组

您可以创建新的频道组，并通过分类的方式来管理这些频道。

1. 点击<EmoDio> 中 <Datacast> 底部的**<新组>** 。
2. 输入一个组名和描述信息并点击 **<确定>**。

通过 <EMODIO> 传送一个频道到播放器

- 开始准备 - 将播放器与电脑连接。
  电脑上必须安装 EmoDio 。请参阅第 41 页。

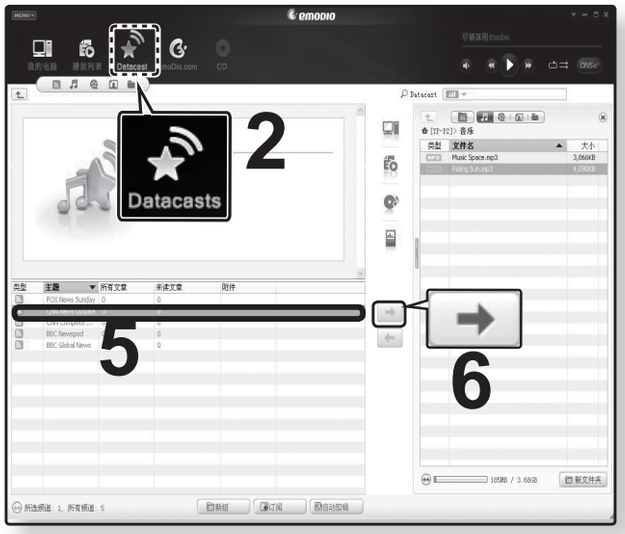

1. 当播放器与电脑相连接时，<EmoDio> 将自动运行。
   - 如果程序没有自动运行，双击桌面上的 <EmoDio> 图标。
2. 在<EmoDio> 顶部点击**<Datacast>** 。
   - Datacast 频道组列表显示。
3. 点击一个需要的频道组。
4. 点击一个需要的频道。
5. 选择一个您需要传送的站点。
6. 点击 图标。
   - 所选择频道的站点将被传送至播放器的 <File Browser> → <Datacasts>中。

参考

- 在 <EmoDio> 顶部点击 移至上一预览屏幕。
- 在 <EmoDio>的 <Datacast> 中，如果站点有附件，您可以下载附件到播放器。依据所连接网站的规定，也可能不能下载附件。

浏览Datacasts

您可以浏览添加到 <Datacast> 中的频道。

- 开始准备 - 使用 <EmoDio> 传送一个需要的频道到播放器，请参阅第 96 页。

参考

- 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 键移至菜单主菜单屏幕。

1. 在菜单主菜单屏幕上轻触 Datacasts 图标。
   - Datacast 列表显示。
2. 选择一个需要的频道标题并轻触。
   - 标题与频道一样被添加在 <EmoDio> 中的<Datacasts>选项中。
3. 选择一个需要的连接点标题并轻触。
   - 文件列表显示。

   - 图标 : 传送站点的主文本
   - 图标 : 图片文件
   - 图标 : 音乐文件
   - 图标 : 视频文件

4. 选择一个文件并轻触。
   - 选择的文件开始播放。

使用主包

主包可以让您使用其它功能，例如：阅读文本，玩游戏，闹钟设置，查看日历及世界时钟等等。

阅读文本

无论是长篇小说，新闻故事，或是调查报告，您都能通过本播放器阅读。而且您还可以边听音乐边阅读。

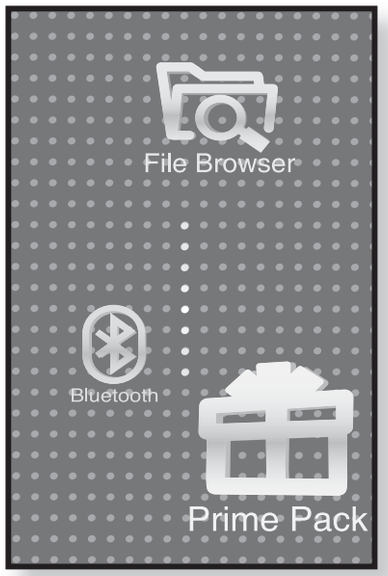

- 开始准备 - 开机并检查电池电量。
  使用 <EmoDio> 传送文本文件到播放器。请参阅第 42 页。
  在 **<Settings>** → **<语言（ Language）>** → **<内容>** 中设置一种阅读语言。请参阅第 32 页。

参考

- 轻触 [⮌] 图标移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 图标移至菜单主菜单。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Prime Pack 图标。

- <主包> 列表显示。

2. 轻触**<文本>**。

- 文本文件列表显示。

3. 选择一个文本文件并轻触。

- 您将会在屏幕上看到文本内容。
- 长按触摸屏幕可以全屏显示。再次长按触摸屏幕将返回到上一预览屏幕。

参考

- 您也可以使用 <File Browser> 搜索一个文本文件。
- 您的播放器支持 TXT 格式的文本文件。
- 使用文本功能时，可以照常聆听音乐。

使用文本菜单

移至上一页/下一页

如何完成 1

轻触显示屏幕底部的 [◄,►] 图标。

如何完成 2

向左或向右滑动手指。

- 向左滑动手指将移至下一页，向右滑动手指将移至上一页。

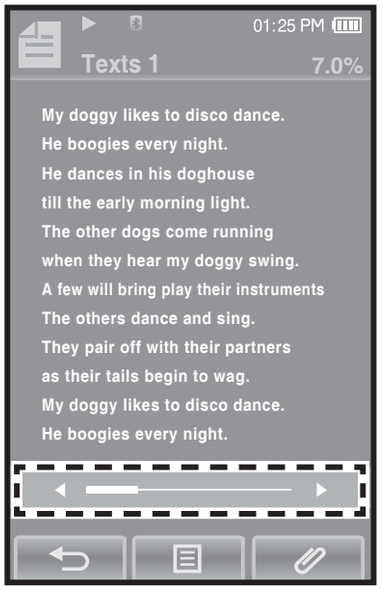

设置书签

设置一个书签可使您在任意时间返回到您设置的点。

1. 在文本阅读屏幕上轻触 [📎] 图标。
   - <书签> 菜单显示。
2. 轻触 **<添加至书签>**。
   - 当前文本被设置为一个书签，并在屏幕左上角出现一个书签图标 [📎] 。

参考

- 如果在这之前已设置了一个书签，则是否覆盖书签窗口显示。轻触 **<是>** 之前设置的书签被删除，并添加新的书签。
- 每一个文本文件只能设置一个书签，您最多可以设置 100 个书签。

使用文本菜单 (继续)

转至书签

1. 在文本浏览显示屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <书签> 菜单显示。
2. 轻触 <转至书签> 或 <删除书签>。
   - 当您选择 <转至书签> 时，将移至设置的书签。当您选择 <删除书签>时， 将删除设置的书签。

设置浏览文本颜色

选择您需要的浏览文本的颜色。

1. 在文本浏览显示屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <文本> 菜单显示。
2. 轻触 <电子书颜色>。
   - <电子书颜色> 菜单窗口显示。
3. 轻触 [,] 图标选择一种颜色。
   - 可选择 <类型 1> 到 <类型 7>。
4. 轻触 <确定>。
   - 文本以选择的颜色显示。

修改文本字体大小

您可以修改文本字体大小。

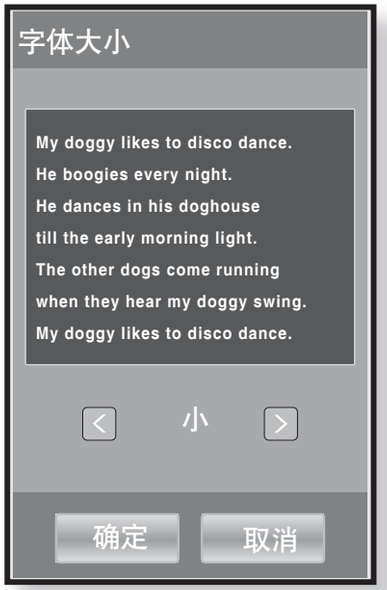

1. 在文本浏览显示屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <文本> 菜单位显示。
2. 轻触 **<字体大小>**。
   - <字体大小> 菜单显示。
3. 轻触 [,] 图标选择一种需要的字体尺寸。
   - 可选择 **<小>**, **<中>** 或 **<大>**。
4. 轻触 **<确定>**。
   - 字体大小被修改。

使用文本菜单 (继续)

设置文本预览模式

您可以选择水平或垂直显示文本。

如何完成 1

1. 在文本浏览显示屏幕上轻触 [ ] 图标。
   - <文本> 菜单显示。
2. 轻触 **<显示模式>**。
   - <显示模式> 菜单显示。
3. 轻触 **<纵向>**。
   - 文本旋转以纵向方式显示。
   - 轻触 <横向> 将旋转以横向方式显示。

如何完成 2

将您的手指放在触摸屏幕上在需要的方向上划圈。

- 显示模式将纵向或横向旋转。

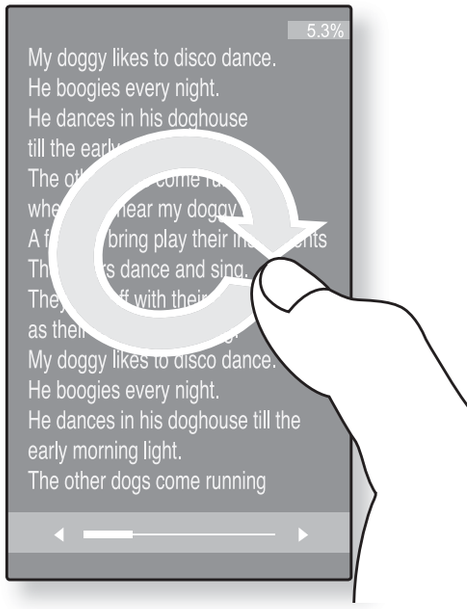

玩游戏

您的 mp4 播放器附带有已经下载的好玩的游戏！

▪ 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Prime Pack 图标。
   - <主包> 列表显示。
2. 选择 **<游戏>** 并轻触。
   - 游戏列表显示。
3. 选择一个想玩的游戏并轻触。

参考

▪ 按 [▶II / ⏻] 键选择一种游戏声音或以当前播放的音乐作为背景音乐。
依照您使用的蓝牙设备或文件的差异，如果您选择聆听音乐，游戏导航的显示速度可能会变慢。

Bubble Smile

您可以通过改变三个泡泡的顺序从而使它们在水平或对角线状态相同，从而尽可能多地获得积分。

顺时针或逆时针旋转三个相近的泡泡。
泡泡将在选择的方向上移动。

只有当三个以上泡泡相同时，您才能获得积分。

World Car Puzzle

您可以欣赏世界名车，也可以将它们设置为拼图游戏。

此游戏将水平显示。

选择一辆喜欢的车然后设置拼图数量和线索，形状以及时间限制。

按住需要移动的拼图并将其拖到需要的位置然后释放。拼图将被移至释放点。

ALGGAGI

要赢取本游戏，您需要将对手棋盘上的所有棋子从棋盘上移除。

此游戏将水平显示。

在对手棋子的方向上滑动您的一个棋子将其从棋盘上移除。

如果在您的时间限制内没有完成动作，则将切换到对手移动。

参考

- 在游戏过程中要退出游戏时，轻触触摸屏幕左下角。

Omok2

要赢取本游戏，您需要在水平，垂直或对角线上连成五个棋子。

此游戏将水平显示。

轻触您想放置棋子的区域，此区域将放大。

在区域放大后，轻触您想要放置棋子的点。

您的棋子被放置在此点上。

在属于您的时间限制内如果没有放置任何棋子，则将切换到对方放置棋子。

参考

- 在游戏过程中要退出游戏时，轻触触摸屏幕左下角。

Pow Wow

这是一个射击游戏，您可以通过射击移动的物体而获得积分。

轻触移动的物体。

如果您需要再装弹药到枪支内，轻触屏幕上的 <Reload> 。

在蓝牙模式下进行双人游戏

- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。
  如果播放器已经与蓝牙立体声耳机、移动电话或外部装置相连接，请先断开连接。
  设置 <Bluetooth> → <蓝牙模式> 到 <开> 状态。
  设置 <Bluetooth> → <蓝牙设定> → <显示选项> 到 <可发现>状态。

1. 在两台YP-P2 机器上运行相同的游戏 (**<Omok2>** 或 **<AIGGAGI>**)，并选择 **<Double>** 模式。
   - Bluetooth <Connect> 及 <Wait> 屏幕显示。
2. 在一台机器上选择 **<Wait>** 并且在另一台机器上选择 **<Connect>** 。
   - YP-P2 字样出现在选择 <Connect> 的 YP-P2 显示屏幕上。
3. 在选择 <Connect> 的 YP-P2 机器上轻触 **<YP-P2>** 。
   - 蓝牙连接完成并开始双人游戏。

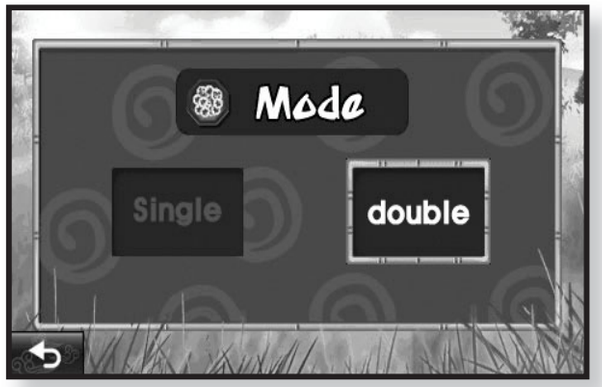

例如) Alggagi 游戏 – 模式选择屏幕

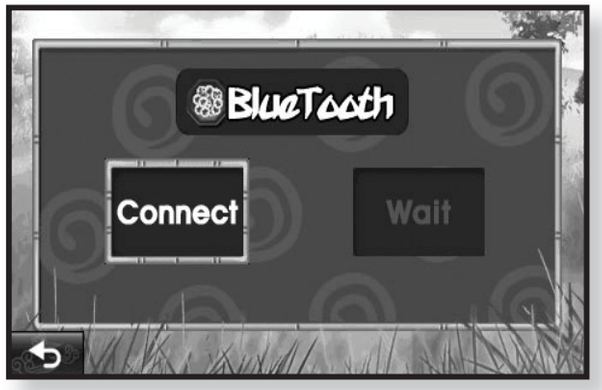

例如) Bluetooth Wait/Connect 屏幕

参考

- 当播放器连接了蓝牙立体声耳机后，双人游戏不起作用。

设置闹钟

本播放器有闹钟功能。

▪ 开始准备 - 首先，您应该设置当前时间。请参阅第 34 页。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Prime Pack 图标。
   - <主包> 列表显示。
2. 选择 <闹钟> 并轻触。
3. 轻触 <新闹钟>。
   - 闹钟设置菜单显示。
4. 重复轻触第一项选择闹钟频率。
   - 可选择 <一次>, <每日>, <周一~周五>, <周一~周六>, <周六~周日> 及 <关闭>。
5. 轻触第二项。
   - 闹钟时间设置屏显示。

设置闹钟 (继续)

6. 通过向上或向下划动手指，设置小时、分钟以及AM/PM。
7. 轻触 <确定>。
8. 重复轻触第三项选择闹钟音乐。
   - 可选择 <闹钟声音 1> 到 <闹钟声音 3> 或添加的音乐文件。请参阅第 79 页。
9. 重复轻触第四项选择闹钟间隔。
   - 一旦您设置了闹钟间隔，闹钟将在设置的间隔时间后重复。可选择 <间隔: 3分钟>, <间隔: 5分钟> 以及 <间隔: 10分钟>.。
10. 轻触 <OK>。
    - 保存确认窗口显示。
11. 轻触 <是>。
    - 设置的闹钟添加到闹钟列表中。

参考
- 您最多可以设置 7 个闹钟。

设置闹钟 (继续)

编辑闹钟设置

1. 在闹钟显示屏幕上，轻触一个需要修改的闹钟设置。
   - 闹钟设置屏幕显示。
2. 根据以上新闹钟设置步骤修改闹钟设置。请参阅第 107 页。

删除闹钟设置

1. 在闹钟显示屏幕上，轻触一个需要删除的闹钟。
2. 轻触 [🗑] 图标。
   - 轻触 [🗑A] 图标删除所有的闹钟设置。
   - 删除对话窗显示。
3. 轻触 <是>。
   - 选择的闹钟被删除。

参考
- 到达设定的时间时，播放器启动闹钟。要结束闹钟请轻触 <闹钟关闭>。如果想再休息一会，轻触打盹 10 分钟。

注意
- 如果使用 USB 连接线连接了主机，则闹钟功能不起作用。

查看日历

您可以查看日历

▪ 开始准备 - 首先，您应该设置当前时间。 请参阅第 34 页。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Prime Pack 图标。
   ▪ <主包> 列表显示。
2. 选择 <日历> 并轻触。
   ▪ <日历> 屏幕显示。
3. 轻触 [〈,〉] 图标选择需要的月份。

设置日历类型

您可以通过改变每周的排列顺序查看日历。

1. 在查看日历屏幕上轻触 [ ] 图标。
   ▪ <日历> 菜单显示。
2. 轻触 <显示类型>。
   ▪ <显示类型> 屏幕显示。
3. 轻触 [,] 图标选择您需要的查看模式然后轻触 <确定>。
   ▪ 可选择 <类型 1> 或 <类型 2>。
   ▪ <类型 1> 从周日到周六显示。
   <类型 2> 从周一到周日显示。

查看地址簿

您可以使用蓝牙功能下载地址簿并查看电话号码，也可以在播放器上直接呼叫其他人。

- 开始准备 - 首先，使用蓝牙基本文件传送功能从外部设备上下载地址簿到播放器上。
  关于更多信息，请参阅 “从外部设备传送文件到播放器”。请参阅第 132 页。
  在使用地址簿窗口拨打电话时，请确保移动电话与播放器的类型相匹配。
  关于更多信息，请参阅 “使用蓝牙移动电话”。请参阅第 122 页。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Prime Pack 图标。
   - <主包> 列表显示。
2. 选择 <地址簿> 并轻触。
   - 地址簿窗口显示。
3. 从地址簿窗口中选择一个需要的名字，并轻触。
   - 所选择的地址信息显示。

通过地址簿拨打电话

1. 在地址簿窗口中选择一个需要拨打的号码并轻触。
   - 选择的地址信息显示。
2. 选择一个直接呼叫的电话号码并轻触 [ ] 图标。
   - 电话正在接通。

参考

- 地址簿以字母顺序显示。
- 传送到播放中的地址文件保存在 <File Browser> → <Received Files>文件夹中。
- 地址簿只能支持 vCard 文件格式。

查看世界时钟

您可以根据不同的时区查看世界主要城市的当地日期/时间。

- 开始准备 - 首先，您应该设置当前时间。 请参阅第 34 页。
  在 **<Settings>** → **<时间>** → **<时区>**中设置您所需要的时区。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Prime Pack 图标。
   - <主包> 列表显示。
2. 选择并轻触 **<世界时钟>** 。
   - <世界时钟> 屏幕显示。
3. 轻触 **[〈,〉]** 图标选择一个时区。
   - 您可以查看您所选择城市的当地日期/时间。

您可以浏览以下时区城市的当地时间。
('/' 显示标准时区)

佛得角 / 伦敦, 里斯本 / 罗马, 巴黎 / 雅典, 赫尔辛基 / 莫斯科, 利牙得 /
阿布扎比, 马斯喀特 / 塔什干, 阿什哈巴德 / 阿拉木图, 加德满都 / 曼谷, 雅加达 /
香港, 北京 / 首尔, 东京 / 关岛, 悉尼 / 鄂霍次克 / 惠灵顿, 奥克兰 / 萨摩亚, 中途岛 / 檀香山,
夏威夷 / 阿拉斯加 / 洛杉机, 西雅图 /
丹佛, 菲尼克斯 / 芝加哥, 墨西哥城 / 纽约, 迈阿密, / 加拉斯加, 圣地亚哥 /
布宜诺斯艾利斯, 巴西利亚 / 中大西洋

使用计算器

计算器提供四种运算方法 (加、减、乘、除)。

▪ 准备开始 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Prime Pack 图标。
   ▪ <主包> 列表显示。
2. 选择 <计算器> 并轻触。
   ▪ 计算器屏幕显示。
3. 通过轻触屏幕上的数字及运算方法进行计算。

语音录音

您可以进行语音录音

▪ 准备开始 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

进行语音录音

1. 在主菜单屏幕上轻触 Prime Pack 图标。
   - <主包> 菜单显示。
2. 选择 <录音> 并轻触。
   - 语音录音屏幕显示。
3. 轻触 [●] 图标。
   - 录音确认窗口显示。
4. 轻触 <是>。
   - 录音开始，并且为保证录音质量屏幕自动关闭。

参考

- 录音时，请避免麦克风离声源太近或太远，否则容易降低录音质量。
- 电池电量低时不能进行语音录音。

语音录音 (继续)

停止语音录音

1. 在录音过程中，按 [▶II / ⏻] 键。
   - 屏幕开启并且保存录音文件。

参考

- 录音的文件存储在 <File Browser> → <Recorded Files>中。
- 最长录音时间大约 18 小时 (基于 128Kbps, 1GB)
- 最多可存储 999 个录音语音文件。
- 每个录音语音文件长达 5 小时。
- 录音文件名将自动保存，例如： “VCE_YYMMDD_XXX.mp3”. “VCE” 代表此文件是录音语音文件， “YYMMDD” 代表录音的时间， “XXX” 代表录音的文件数量。

查看地铁线路图

您可以查看各地的地铁线路图及地铁附近的景点。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Prime Pack 图标。
   - <主包> 菜单显示。
2. 选择 **<地铁线路图>** 并轻触。
   - 世界区域选择屏幕显示。
3. 轻触需要查看的区域。
   - 可选择 <AMERICA>、<EUROPE>、<ASIA/OCEANIA>。
   - 此区域的有地铁线路图的城市显示。
4. 轻触一个想要查看地铁线路图的城市。
   - 选择城市的地铁线路图显示。
5. 轻触需要放大的点，放大查看。
   - 再次轻触放大的地图，**[ ]** 图标显示，使用这些图标移动查看地图。
   - 需要查看地铁附近的景点信息，请在放大的地图上轻触需要查看的地区。

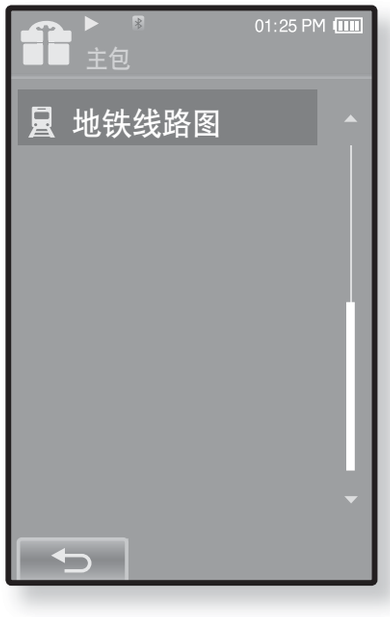

参考

- 轻触 [ ] 图标返回到世界区域选择屏幕。
- 轻触 [ ] 图标返回到上一预览屏幕，按住 [ ] 图标移至主菜单屏幕。
- 可能会与实际的地铁线路图存在差异。

使用蓝牙

参考

- 轻触 [⮌] 图标移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 图标移至菜单主菜单。

什么是蓝牙?

蓝牙技术是一种工业技术规范，它可以通过短距离的无线连接把支持蓝牙技术的立体声耳机，移动电话及外部设备之间进行方便地通讯。

- 依据使用条件的不同，蓝牙设备可能引起噪音或发生故障。
  - 身体接触机器可能会产生电磁干扰，例如：您把主机放在手中和戴上耳机时。
  - 机器或耳机在传送或接收数据过程中与身体接触时。
  - 受到墙壁，角落及办公室隔板的影响产生电磁变化时。
  - 受相同频率设备的电磁干扰时，如医疗设备，微波炉及无线局域网。
- 当机器配置蓝牙设备时，尽可能在短距离内使用。
- 机器和蓝牙耳机的距离越远，接收质量越差。如果距离超过一定范围，则无线连接将断开。
- 当使用蓝牙耳机听音乐时，不要使用文字或图片预览模式。否则，会引起按键操作反应迟缓且妨碍蓝牙通信。
- 依据立体声蓝牙耳机标准，低于 **32 KHz** 文件不能播放。
- 在信号接收簿弱地区例如电梯内或地面下，蓝牙连接可能不起作用。

什么是蓝牙? (继续)

- 耳机与主机之间通过蓝牙连接的最大距离为 **10m**。 如果超出这个距离，连接自动断开。即使在这个范围内，声音质量也会因物体的阻隔（ 例如墙或门）而变差。

参考

- 当不使用蓝牙功能时，请将 <蓝牙模式> 设置为 <关> 状态。如果您保持 <蓝牙模式> 为 <开> 状态，则电池的使用时间会缩短。
- 本播放器的蓝牙特性仅与三星产品相兼容，如果使用其它公司产品，则蓝牙功能可能不起作用。

注意

- 不得将此蓝牙功能用于非法目的(如盗版拷贝，非法无线电波通信等商业用途)，对于任何此类非法使用以及由此造成的后果，本公司概不负责。

使用蓝牙立体声耳机

您可能通过使用无线的蓝牙立体声耳机而欣赏到高质量的立体声音。

- 开始准备 - 如果播放器连接了蓝牙手机或外部设备，请先断开与它们的连接。
  确认蓝牙设备连接是否与主机匹配。 (请参阅驱动使用说明书)

注册蓝牙立体声耳机

(您只需简单地注册一次)

1. 在主菜单屏幕上轻触 Bluetooth 图标。
   - 蓝牙设置窗口显示。
2. 轻触 <是>。
   - <蓝牙模式> 设置为 <开启>状态。
   - 图标点亮。
3. 设置立体声耳机到匹配的模式。
   - 设置耳机匹配的模式，请参阅耳机使用说明书。
4. 轻触 <立体声耳机>。
5. 轻触 [ ] 图标。
   - 播放器开始自动搜索任意的蓝牙驱动， 即使没有按下 [ ] 图标。
   - 耳机被注册并被排列在列表中。

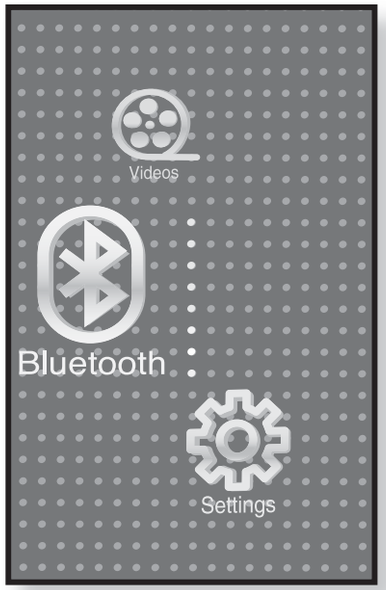

注册蓝牙立体声耳机 (继续)

6. 轻触您想注册的耳机的名字。

- 如果耳机密码不是 0000 时，显示密码输入信息 ，请参阅耳机的使用说明书找寻密码。
- 耳机注册完成。

参考

- 只有当播放音乐文件、视频文件及游戏时，蓝牙功能才起作用。当播放 FM 广播时，蓝牙功能不起作用。
- 描述蓝牙图标

  : 蓝牙模式关闭　　: 蓝牙模式开启

  :已连接立体声耳机　　:已连接移动电话

- 如果您要关闭蓝牙功能，设置蓝牙模式： <Bluetooth> → <蓝牙模式> → <关闭>。
- 仅使用蓝牙认证的立体声耳机，单声道耳机不支持。
- 当不使用蓝牙耳机时，设置 <蓝牙模式> 至 <关闭>状态。如果您设置 <蓝牙模式> 至 <开启> 状态，电池使用时间将会变短。
- 您最多可以添加 20 个蓝牙设备。
- 依据一些产品的不同，有些蓝牙立体声耳机可能会引起通信变差。

使用蓝牙立体声耳机 (继续)

连接已注册的蓝牙立体声耳机

1. 在主菜单屏幕上轻触 Bluetooth 图标。
2. 轻触 <立体声耳机>。
3. 轻触立体声耳机以连接。
   - 当成功连接后，您将会看到 [ ] 图标。
   - 您可以连接两个耳机。
4. 播放一个您选择的文件。
   - 您可以使用立体声耳机聆听音乐。

参考

- 如果您找不到想要的耳机连接，请先注册。请参阅第 119 页。
- 如果您关闭主机或耳机然后再开机，蓝牙连接可能会断开。如果您想要再次用蓝牙立体声耳机听音乐，请重复上面的操作。
- 当连接了两个蓝牙耳机时，仅对首先连接的耳机播放/暂停及音量控制功能起作用。要了解更多信息，请参阅耳机的使用说明书。
- 相兼容的蓝牙立体声耳机:

公司	型号	公司	型号
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

使用蓝牙移动电话

当蓝牙移动电话与播放器连接后，您可以通过播放器拨打或接听电话。播放器可作为免提设备使用。

▪ 开始准备 - 如果播放器已经与蓝牙立体声耳机或外部设备相连接，请先断开连接。确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。 (请参阅设备使用说明书)
在 <蓝牙设置> → <显示选项> 中设置 <可发现>。 请参阅第 134 页。

注册蓝牙移动电话

(您只需简单的注册一次)

1. 在主菜单屏幕上轻触 Bluetooth 图标
   ▪ 蓝牙设置窗口显示。
2. 轻触 <是>。
   ▪ <蓝牙模式> 设置为 <开启> 状态。
   ▪ 图标点亮。
3. 在移动电话中搜索 YP-P2 并与之连接。
   ▪ 如果重命名 YP-P2 播放器，则搜索新名称。
4. 当移动电话上出现输入密码窗口时，请输入密码
5. 出现 <是否连接?> 字样，并轻触 <是>。
   ▪ PIN code (密码) 输入窗口显示。

参考 ▪ 依据移动电话的不同，密码数字可能不同。 (请参阅移动电话的使用说明书)

注册蓝牙移动电话 (继续)

6. 输入需要添加到播放器的移动电话的密码。
   - 确保与前面第 4 步输入的密码一致。
7. 轻触 **<OK>**。
   - 移动电话注册完成。

参考

- 对于有些移动电话，搜索设备及手机会话(拨打/接听)功能可能不起作用。
- 当播放器与移动电话通过蓝牙连接后，如果您在移动电话上按下按键拨打或接听电话时，可能会从播放器中听到一些杂音。
- 我们推荐使用英文命名移动电话。
- 相兼容的蓝牙移动电话

公司	型号
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

连接已注册的蓝牙移动电话

1. 在主菜单屏幕上轻触 Bluetooth 图标。
2. 在蓝牙显示屏幕上选择 <移动电话> 并轻触。
3. 选择 <移动电话> 并轻触。
4. 选择需要连接的电话并轻触。
   - 当连接成功后，您会看到 图标。

参考

- 如果搜索不到需要连接的电话，请先在播放器上注册。请参阅第 122 页。
- 如果您关闭播放器后再开启时，移动电话连接被设置为关闭状态。请参阅上面的步骤再次连接。

使用蓝牙移动电话 (继续)

重拨电话

1. 在蓝牙屏幕上选择 <移动电话> 并轻触。
2. 选择 <重拨> 并轻触。
   - 重拨最后一次拨打的电话。
   - 依据移动电话的差异，最近拨打的电话可能会显示。在呼叫记录里选择最后一次拨打的电话号码。

使用播放器拨打电话

1. 在蓝牙屏幕上选择 <移动电话> 并轻触。
2. 选择 <使用数字拨号> 并轻触。
   - 电话号码输入窗口显示。
3. 输入需要拨打的电话号码。
4. 轻触 [ ] 图标。
   - 电话正在接通。

参考

- 如果连接的电话设置了快速拨号功能，那么您可以在播放器上按住快速拨号的最后一位数字直接拨打电话。

结束通话

当结束通话时，轻触 <断开 > 。

- 通话结束。

使用蓝牙移动电话 (继续)

使用电话号码列表拨打电话

1. 在蓝牙屏幕上选择 <移动电话> 并轻触。
2. 选择 <通话记录 > 并轻触。
   - 电话号码列表显示。
3. 直接选择一个电话号码并轻触 [ ] 图标。
   - 电话正在接通。

在电话号码列表中删除一个电话号码

1. 在 <通话记录> 窗口中，选择一个想要删除的电话号码并轻触 [ ] 图标。
2. 轻触 <删除>。
   - 如果需要删除通话记录中的所有电话号码，轻触<删除全部>。
   - 确认窗口显示。
3. 轻触 <是>。
   - 选择的号码被删除。

使用蓝牙移动电话 (继续)

接听电话

1. 当有电话接入时， <是否接入?> 字样出现。
2. 轻触 <是>。
   - 进行通话。

当使用免提(YP-P2)通话时，如何转到移动电话通话

当使用免提设备通话时，轻触 <语音到电话>。

- 使用移动电话通话。

当使用移动电话通话时，如何转到免提 (YP-P2) 通话

当使用移动电话通话时，轻触 <语音到免提>。

- 使用免提通话。

调节音量

当使用免提通话时，按 [+, –] 键调节音量。

- 可在 0 到 30 之间调节音量。

与蓝牙设备之间传送文件

您可以与蓝牙外部设备(例如：MP4 播放器，移动电话等）之间进行传送音乐，图片以及视频文件。

- 开始准备 - 如果播放器已经与蓝牙立体声耳机或外部设备相连接，请先断开连接。
  确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。 (请参阅设备使用说明书)
  检查蓝牙设备是否支持文件传送功能(请参阅设备使用说明书)

注册一个外部设备

(您只需简单地注册一次)

1. 在主菜单屏幕上轻触 Bluetooth 图标。
   - 蓝牙设置窗口显示。
2. 轻触 <是>。
   - <蓝牙模式> 设置为 <开启> 状态。
   - 图标点亮。
3. 设置外部设备到匹配模式。
   - 设置外部设备到匹配模式，请参阅设备使用说明书。
4. 选择 <文件传输> 并轻触。
5. 轻触 [ ] 图标。
   - 播放器开始自动搜索任何可见的蓝牙设备，即使没有按此 [ ] 图标。
   - 搜索的设备注册在列表中。

注册一个外部设备 (继续)

6. 轻触需要注册的设备名称。

- 如果外部设备的密码不是0000，则密码输入窗口显示。请参阅设备使用说明书获取设备密码。

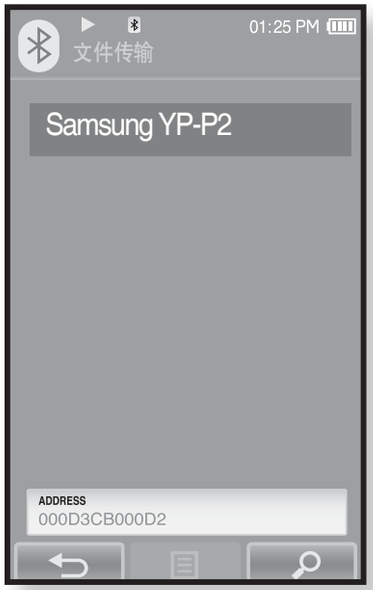

7. 当外部设备出现输入密码窗口时，输入密码。

- 确保与第 6 步输入的密码一致。
- 当匹配完成后，您会看到文件传输屏幕。
- 如果您需要从播放器传送文件到外部设备，请参阅第 130 页的第 3 步操作。

参考

- 依据不同的外部设备，密码可能也不同。 (请参阅设备使用说明书)
- 如果您使用除 YP-P2 外的其它蓝牙设备传送文件时，某些功能可能不起作用。

与蓝牙设备之间传送文件 (继续)

从播放器传送文件到外部设备

▪ 开始准备 - 如果搜索不到可以连接的外部设备，请先注册一个外部设备，请参阅第 128 页。
确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。 (请参阅设备使用说明书)

1. 在蓝牙屏幕上选择 <文件传输> 并轻触。
2. 选择一个需要连接的外部设备并轻触。
   ▪ 当正确连接后，文件传输屏幕显示。
3. 选择一个需要的文件夹并轻触 <OK>。
4. 选择一个需要的文件并轻触 <OK>。
   ▪ 在播放器上选择的文件被传输到外部设备上。

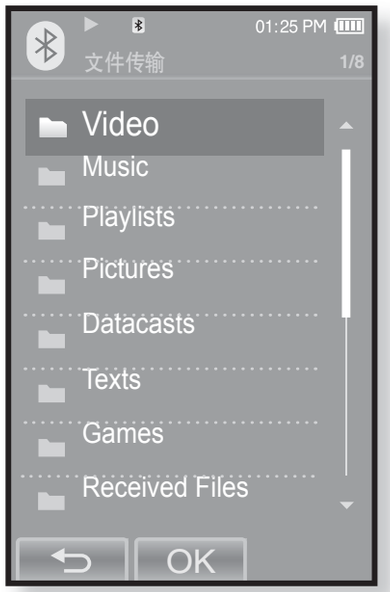

例如) <文件传输> 显示屏幕

参考

▪ 当传送文件结束时，轻触 [⮌] 图标退出传送模式。 请参阅第 131 页。
▪ 当您关闭播放器或外部设备后再重新开机时，将关闭连接。 如果连接被关闭，请参阅上面的步骤再重新连接。
▪ 播放器不能播放 DRM 文件 (可控文件) 。

与蓝牙设备之间传送文件 (继续)

取消传送文件

在传送文件过程中，轻触 **<取消>** 图标。

- 文件传送停止。

退出文件传送模式

1. 在文件列表屏幕上，轻触 [⮌] 图标。
   - 每次轻触 [⮌] 图标，播放器将返回到上一预览屏幕并且文件传送窗口关闭。
2. 轻触 **<Yes>**。
   - 文件传送模式关闭。

与蓝牙设备之间传送文件 (继续)

从外部设备传送文件到播放器

如果您想从外部设备传送文件到播放器，首先，请确保二者相匹配。

- 开始准备 - 如果播放器已经与蓝牙立体声耳机或外部设备相连接，请先断开连接。
  确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。 (请参阅设备使用说明书)
  确保蓝牙设备支持文件传输功能。 (请参阅设备使用说明书)
  在<蓝牙设置>中设置 <显示选项> → <可发现>。请参阅第 134 页。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Bluetooth 图标。
   - 蓝牙设置窗口显示。
2. 轻触 **<是>**。
   - <蓝牙模式> 设置为 <开启> 状态。
   - 图标点亮。
   - 您可以从外部设备传送文件到播放器。
   - 使外部设备与播放器相匹配并与之传送文件，请参阅设备使用说明书。
   - 传送到播放器的文件保存在 <File Browser> → <Received Files> 文件夹中。

使用蓝牙菜单

断开蓝牙设备

1. 在主菜单屏幕上轻触 Bluetooth 图标。
2. 轻触 [☰] 图标。
   - <Bluetooth> 菜单显示。
3. 轻触 <断开连接>。
   - 断开信息确认窗口显示。
4. 轻触 <是>。
   - 断开当前连接的蓝牙设备。

检查蓝牙设备的连接

1. 在主菜单屏幕上轻触 Bluetooth 图标。
2. 轻触 [☰] 图标。
   - <Bluetooth> 菜单显示。
3. 轻触<已连接的设备>。
   - 您将会看到已连接的设备信息。

参考

- 只有当连接了蓝牙立体声耳机或移动电话时，您才能断开连接或检查已连接的设备。

蓝牙设置

▪ 开始准备 - 设置 <蓝牙模式> 为 <开启>状态。

1. 在主菜单屏幕上轻触 Bluetooth 图标。
2. 选择 <蓝牙设置> 并轻触。
   ▪ <蓝牙设置> 菜单显示。
3. 设置您需要的选项后按 <OK>。

蓝牙设置选项

- 显示选项：您可以设置蓝牙设备的显示选项。 <可发现> 设置为可被搜索状态，<不可发现> 设置为关闭状态。
- 搜索超时：您可以选择每次搜索一台新设备的时间。设置一个时间后，将在您设置的搜索时间内搜索新的设备。可选择 <10 秒>, <20 秒>, <30 秒>, <45 秒> 及 <60 秒>。
- 删除设备：您可以删除播放器内的注册设备。轻触 [A] 图标删除所有的注册设备。请参阅 135 页。
- 我的设备信息：您可以检查您的播放器的名称及地址。

蓝牙设置 (继续)

删除一个蓝牙设备

1. 选择 <删除设备> 并轻触。
   - 您将会看到一个注册设备列表。
2. 选择一个要删除的设备然后轻触 [🗑] 图标。
   - 轻触 [🗑A] 图标删除所有的注册设备。
3. 轻触 <是>。
   - 选择的设备被删除。

重命名蓝牙设备

1. 选择 <我的设备信息> 并轻触。
   - 我的设备信息显示。
2. 轻触 [✎] 图标。
   - 编辑设备名称窗口显示。
3. 通过轻触数字或字符重命名设备。
   - **[1Aa]**：输入模式开关，从数字模式到英文大写字母到英文小写字母变换。
   - **[⬅]**：您可以逐个清除。
   - **[–]**：您可在两个字符间添加空隔。

     您可以插入"–"。
   - **[OK]**：确认您的改变。
   - 例如：输入 “YPS5”
     -移至相应的按键图标并轻触。

     1Aa (一次) ➡ WXY (三次) ➡ PRS (一次) ➡ PRS (三次) ➡ 1Aa (两次)➡ 5 (一次)

疑难解答

如果您在使用中出现一些故障，请参看以下方法。如果出现您不能解决的故障，请直接与您所在地最近的三星客户服务中心联系。

问题	解答方法
不能开机。	• 电池电量不足时，不能开机。请重新充电后再开机。 • 按重新设置孔。
按键不动作。	• 请检查 开关是否在箭头所示位置上。 • 请确保是否按了正确的按键或图标，然后重试。 • 按重新设置孔。
屏幕不亮。	• 在阳光直射下，屏幕亮度可能不明显。 • 如果您在 <Settings> → <显示屏设置> 中设置了<显示屏幕关闭>，显示屏幕将关闭，按任意键点亮显示屏幕。然而，在锁定状态下，按任意键也不会点亮屏幕。
电源自动关闭。	• 请检查电池电量。 • 当电池电量不足时播放器会自动关闭，请重新充电。 • 如果在 <Settings> → <系统> 中设置了 <自动关闭电源>，那么主机会在停止模式下自动关闭电源。请再次开机。

问题	解答方法
电池使用时间与说明书所述不符。	• 电池使用时间与声音模式及显示设置有关。 • 当产品处在过低或过高温度环境中时，有可能缩短电池的使用寿命。
EmoDio 程序故障。	• 请检查电脑是否满足配置要求。
不能正确连接电脑。	• 检查 USB 插头是否正确连接，并重新连接。 • 请按桌面上的 **<开始>** ，然后运行 Windows 升级程序。选择您想要升级的服务包后开始升级。重新启动电脑然后将播放器与电脑正确连接。
文件传送速度太慢。	• 如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，文件传送被延迟。请在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然后重试。 • 如果您在电脑上运行了多个程序，包括 <EmoDio> 文件传送速度会变慢。退出不需用的程序并重新传送。
不能播放。	• 请检查是否保存有与播放器想兼容的音乐文件。 • 请检查所播放的音乐文件是否已经损坏。 • 请检查电池电量是否充足。
不能上传文件。	• 请检查 USB 是否正确连接，请断开连接后再重新连接。 • 请检查是否有足够的空间。 • 按重新设置孔。

问题	解答方法
文件或数据丢失。	• 请检查在文件或数据传送中 USB 有没有正确连接。如果没有正确连接，可能不仅仅造成数据或文件的损坏，也有可能造成主机其它数据的丢失及故障。三星公司对于因这样的原因造成的数据或文件丢失概不负责。
在播放过程中显示异常的播放时间。	• 请检查所播放的文件是否为 Variable Bit Rate (VBR) 格式。
显示异常的文件名。	• 移至 **<Settings>** → **<**语言（ **Language**）**>** → **<**内容**>**，然后选择恰当的语言并升级媒体库。请参阅第32页。
播放器发热。	• 在充电时播放器会产生热量，这对播放器的寿命及功能不会产生影响。
当观看视频时突然出现一个信息不能再观看。	• 通过 EmoDio 重新下载该视频。
蓝牙连接不起作用。	• 请检查是否为标准的立体声耳机。单声道耳机不支持此功能。 • 当您开机或关机时，蓝牙连接将被关闭。如果是这样，请再次连接蓝牙。 • 如果您用移动电话通话时，请检查播放器与蓝牙立体声耳机之间的连接是否为关闭状态。 • 如果您想用移动电话通话，请检查播放器中 <蓝牙设置>→ <显示选项> 设置为 **<**可发现**>** 。如果设置为 **<**不可发现**>**模式，则不能搜索到手机。

附录

主菜单

您可以快速浏览本产品的菜单设置。

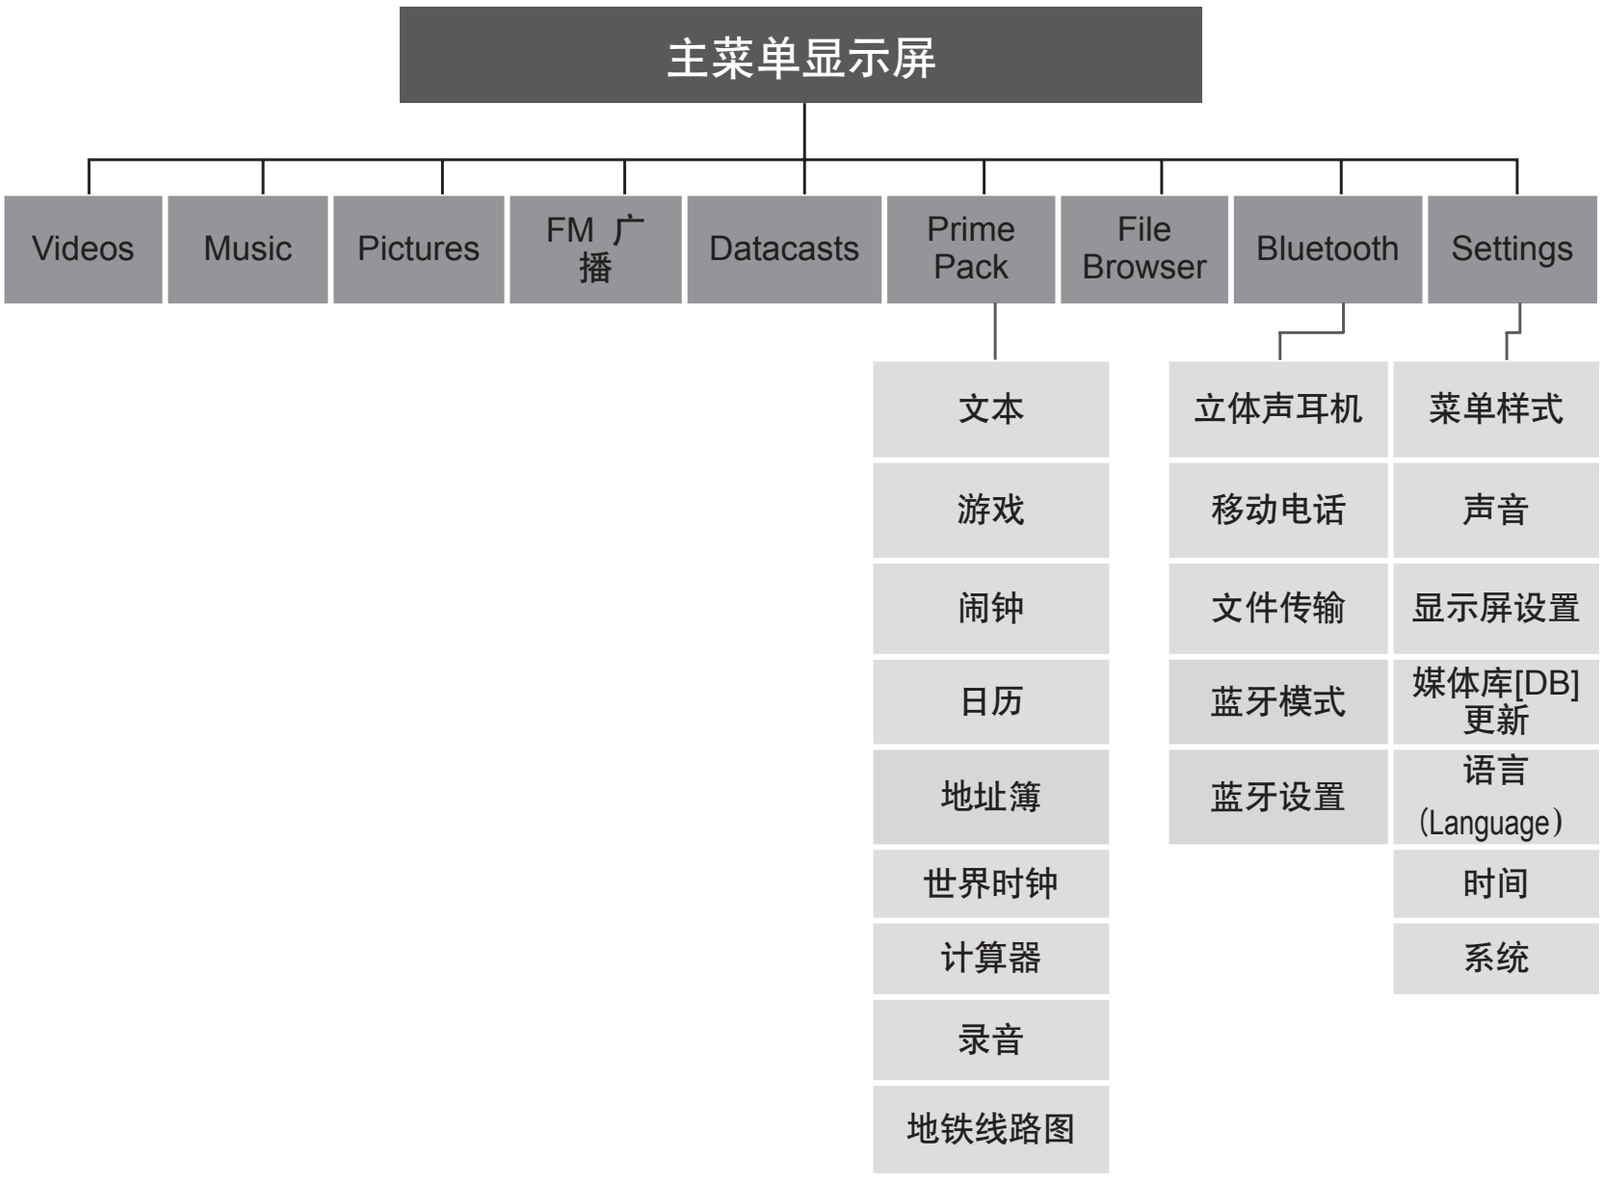

产品规格

产品名称	YP-P2
额定电压	DC 5.0V / 500mA
内置电池	830 mAh / DC 3.7V
文件兼容性	音频 : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps,8kHz~48kHz), Ogg(Q-1~Q10)，AAC-LC (16kbps ~ 256kbps, 8kHz ~ 48kHz)，AAC-Plus (16kbps ~ 256kbps, 16kHz ~ 44.1kHz)，Enhanced-AAC-Plus : (16kbps ~ 56kbps, 32kHz ~ 44.1kHz) 视频 : SVI (视频: MPEG4, 音频: MP3 (CBR 44.1kHz 16bit 立体声, 128kbps), 分辨率: 480x272, 画面更新率: 30fps) WMV9 (视频: WMV9 简单格式, 音频:WMA9 (最大 860kbps), 分辨率: 320x240 或 480x272, 画面更新率: 30fps) 图片 : JPG (Baseline olny)
耳机输出	20mW/Ch. (16Ω)
输出频率范围	40Hz~20KHz
信噪比	89 dB 及 20 KHz LPF(基于 1kHz 0 dB)
播放时间	播放音乐时最长 35 小时(基于 : MP3 128kbps, 音量 20, 正常声音模式), 播放视频最长 5 小时
操作温度	-5~35°C (23~95°F)
外壳	PMMA, 不锈钢
重量	86 g
尺寸 (宽x高x深)	52 X 100 X 9.95 mm

FM 广播	FM 频率范围	87.5~108.0MHz	FM 失真度	0.8%
	FM 信噪比	59 dB	FM 实用灵敏度	5dBμ

无线系统

发射类型	F1D
RF 电源	2.4mW
传输频率	2402MHz ~ 2480MHz
接收频率	2402MHz ~ 2480MHz
声道号码	79 ch
操作温度	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
发射系统	GFSK
通讯模式	半双工操作
湿度	0~95%
支持版本	2.0
模块	BCM2048

为提高产品性能进行的产品升级等，本说明书的内容可能会有修正，恕不另行通知。

序列号

本产品使用说明书所述之产品已获得第三方知识财产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商务用途。不得用于商务用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音频文件的解码和编码。产品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授权许可使用。

如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系

电话：800-810-5858, 400-810-5858, 010-64751880

网址：www.samsung.com/cn

地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子(北京)技术服务有限公司

邮编：100102

REV.7.0